





InteriArt

LT-26A60BU LT-26A60SU

T-V LINK

WIDE LCD PANEL TV	INSTRUCTIONS
16:9 LCD TV	BEDIENUNGSANLEITUNG
TELEVISEUR A ECRAN LCD PANORAMIQUE	MANUEL D'INSTRUCTIONS
BREEDBEELD LCD TV	GEBRUIKSAANWIJZING
TELEVISOR CON PANEL LCD PANORÁMICO	MANUAL DE INSTRUCCIONES
TV LCD WIDESCREEN	ISTRUZIONI
TELEVISOR COM ECRÃ PANORÂMICO DE CRISTAL LÍQUIDO	INSTRUÇÕES

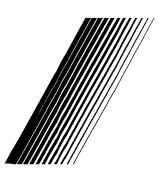




Merci d'avoir fait l'acquisition de ce téléviseur à écran plat LCD JVC. Pour bien comprendre comment utiliser votre nouveau téléviseur, nous vous conseillons de lire attentivement le présent manuel avant de commencer. ("LCD" correspond à Liquid Crystal Display - Affichage à cristaux liquides)

AVERTISSEMENT: POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE JAMAIS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

AVERTISSEMENT

- Le téléviseur risque de tomber et de provoquer des blessures. Saisissez le bas du support de votre main et inclinez le téléviseur vers le haut ou le bas.
- Ne laissez pas les enfants s'accrocher au téléviseur, placer leurs coudes sur le téléviseur ou s'y appuyer. Cela peut provoquer la chute du téléviseur et causer des blessures.

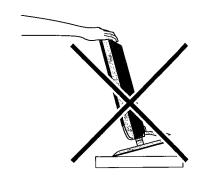

ATTENTION

 L'écran du téléviseur peut être endommagé si l'appareil est transporté comme le montre l'illustration ci)dessous.

Le téléviseur doit toujours être transporté par deux personnes.



Pixels défectueux


Les écrans LCD font appel à des ensembles de points ("pixels") fins pour afficher les images. Si plus de 99,99% de ces pixels ne présentent aucun problème, il faut savoir qu'il est possible qu'un nombre infime de pixels peuvent ne pas s'allumer ou rester allumé en permanence.

Distances recommandées

Evitez toute installation inadéquate de l'appareil et ne le placez jamais dans des endroits où la ventilation est insuffisante.

Lors de l'installation de ce téléviseur, respectez toujours les distances recommandées entre l'appareil et le mur ainsi que les distances conseillées en cas d'installation dans une petite pièce ou dans un meuble.

Respectez les indications de distances minimales pour assurer un fonctionnement en toute sécurité de l'appareil.



Le non-respect des précautions suivantes peut être source d'endommagement du téléviseur ou de la télécommande.

NE JAMAIS obstruer les ouvertures ou orifices d'aération du téléviseur.

(Si ces ouvertures ou orifices de ventilation sont obstrués par des journaux ou des vêtements, etc., la chaleur risque de ne pas pouvoir s'échapper.)

NE JAMAIS rien placer sur le téléviseur.

(par ex. des produits cosmétiques, des médicaments, des vases, des pots de fleurs, des tasses, etc.)

NE JAMAIS laisser pénétrer de corps étrangers ou de liquides par les ouvertures du boîtier.

(La pénétration d'eau ou de liquides dans l'appareil risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.)

NE JAMAIS placer aucune source de flamme vive, comme des bougies allumées, sur le téléviseur.

N'exposez PAS le téléviseur aux rayons directs du soleil.

La surface de l'écran du téléviseur s'abîme facilement. Faites très attention en manipulant le téléviseur.

Si l'écran est sale, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne jamais frotter fort. N'utilisez jamais de produit de nettoyage ou de détergent.

En cas de panne, débranchez l'appareil et appelez un technicien qualifié. N'essayez jamais de réparer vous-même ni de retirer la protection arrière.

■ Nettoyage de l'écran

L'écran est protégé par un fin film spécial pour réduire les reflets. Si ce film est endommagé, des problèmes irrémédiables tels que des couleurs irrégulières, une décoloration, des griffes et autres peuvent apparaître. Respectez les éléments suivants lors du nettoyage de l'écran.

- N'utilisez pas de colle ou de ruban adhésif sur l'écran.
- N'écrivez pas sur l'écran.
- · Evitez de toucher l'écran avec des objets durs.
- Evitez toute formation de condensation sur l'écran.
- N'utilisez pas d'alcool, de diluant, de benzène ou tout autre solvant sur l'écran.
- · Ne forcez pas lorsque vous frottez l'écran.

ATTENTION:

- Ne raccordez l'appareil qu'à la source d'alimentation spécifiée (CA 110 240 V, 50/60 Hz).
- Evitez d'endommager la fiche secteur et le cordon d'alimentation.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, il est recommandé de débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.

TABLE DES MATIERES

Installation	Installation du téléviseur4
Dépose du couvercle de borne 5 Raccordement de l'antenne et du magnétoscope (VCR) 6 Raccordement du cordon d'alimentation à la prise secteur 7 Mise en place des piles dans la télécommande 7 Réglages initiaux 7 Fonctions T-V LINK 10 Touches et fonctions du téléviseur 12 Mise en fonction de l'appareil à partir du mode de veille 12 Sélection d'une chaîne TV 12 Visualisation d'images provenant d'appareils externes 12 Réglage du volume 13 Utilisation du menu 13 Touches de la télécommande et leurs fonctions 14 Mise sous/hors tension du téléviseur à partir du mode de veille 14 Sélection d'une chaîne TV et visualisation d'images provenant d'appareils externes 15 Réglage du volume 16 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation du mode Liste 21 Fonction télétexte 21 Fonctionnement de b	Installation4
Raccordement de l'antenne et du magnétoscope (VCR)	Utilisation du support4
Raccordement de l'antenne et du magnétoscope (VCR)	Dépose du couvercle de borne 5
magnétoscope (VCR) 6 Raccordement du cordon d'alimentation à la prise secteur 7 Mise en place des piles dans la télécommande 7 Réglages initiaux 7 Fonctions T-V LINK 10 Touches et fonctions du téléviseur 12 Mise en fonction de l'appareil à partir du mode de veille 12 Sélection d'une chaîne TV 12 Visualisation d'images provenant d'appareils externes 12 Réglage du volume 13 Utilisation du menu 13 Touches de la télécommande et leurs fonctions 14 Mise sous/hors tension du téléviseur à partir du mode de veille 14 Sélection d'une chaîne TV et visualisation d'images provenant d'appareils externes 15 Réglage du volume 16 Fonction d'informations 16 Fonction d'informations 16 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	Raccordement de l'antenne et du
Raccordement du cordon d'alimentation à la prise secteur	magnétoscope (VCR)6
prise secteur 7 Mise en place des piles dans la télécommande 7 Réglages initiaux 7 Fonctions T-V LINK 10 Touches et fonctions du téléviseur 12 Mise en fonction de l'appareil à partir du mode de veille 12 Sélection d'une chaîne TV 12 Visualisation d'images provenant d'appareils externes 12 Réglage du volume 13 Utilisation du menu 13 Touches de la télécommande et leurs fonctions 14 Mise sous/hors tension du téléviseur à partir du mode de veille 14 Sélection d'une chaîne TV et visualisation d'images provenant d'appareils externes 15 Réglage du volume 16 Fonction d'informations 16 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonctionnement de base 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22	Raccordement du cordon d'alimentation à la
Mise en place des piles dans la télécommande 7 Réglages initiaux 7 Fonctions T-V LINK 10 Touches et fonctions du téléviseur 12 Mise en fonction de l'appareil à partir du mode de veille 12 Sélection d'une chaîne TV 12 Visualisation d'images provenant d'appareils externes 12 Réglage du volume 13 Utilisation du menu 13 Touches de la télécommande et leurs fonctions 14 Mise sous/hors tension du téléviseur à partir du mode de veille 14 Sélection d'une chaîne TV et visualisation d'images provenant d'appareils externes 15 Réglage du volume 16 Fonction ZOOM 17 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23<	
télécommande 7 Réglages initiaux 7 Fonctions T-V LINK 10 Touches et fonctions du téléviseur 12 Mise en fonction de l'appareil à partir du mode de veille 12 Sélection d'une chaîne TV 12 Visualisation d'images provenant d'appareils externes 12 Réglage du volume 13 Utilisation du menu 13 Touches de la télécommande et leurs fonctions 14 Mise sous/hors tension du téléviseur à partir du mode de veille 14 Sélection d'une chaîne TV et visualisation d'images provenant d'appareils externes 15 Réglage du volume 16 Fonction d'informations 16 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 <tr< td=""><td></td></tr<>	
Réglages initiaux 7 Fonctions T-V LINK 10 Touches et fonctions du téléviseur 12 Mise en fonction de l'appareil à partir du mode de veille 12 Sélection d'une chaîne TV 12 Visualisation d'images provenant d'appareils externes 12 Réglage du volume 13 Utilisation du menu 13 Touches de la télécommande et leurs fonctions 14 Mise sous/hors tension du téléviseur à partir du mode de veille 14 Sélection d'une chaîne TV et visualisation d'images provenant d'appareils externes 15 Réglage du volume 16 Fonction d'informations 16 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23	
Fonctions T-V LINK 10 Touches et fonctions du téléviseur 12 Mise en fonction de l'appareil à partir du mode de veille 12 Sélection d'une chaîne TV 12 Visualisation d'images provenant d'appareils externes 12 Réglage du volume 13 Utilisation du menu 13 Touches de la télécommande et leurs fonctions 14 Mise sous/hors tension du téléviseur à partir du mode de veille 14 Sélection d'une chaîne TV et visualisation d'images provenant d'appareils externes 15 Réglage du volume 16 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Fonctionnement de base 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index	
Touches et fonctions du téléviseur 12 Mise en fonction de l'appareil à partir du mode de veille 12 Sélection d'une chaîne TV 12 Visualisation d'images provenant d'appareils externes 12 Réglage du volume 13 Utilisation du menu 13 Touches de la télécommande et leurs fonctions 14 Mise sous/hors tension du téléviseur à partir du mode de veille 14 Sélection d'une chaîne TV et visualisation d'images provenant d'appareils externes 15 Réglage du volume 16 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Fonctionnement de base 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23<	Fonctions T-V LINK 10
Mise en fonction de l'appareil à partir du mode de veille 12 Sélection d'une chaîne TV 12 Visualisation d'images provenant d'appareils externes 12 Réglage du volume 13 Utilisation du menu 13 Touches de la télécommande et leurs fonctions 14 Mise sous/hors tension du téléviseur à partir du mode de veille 14 Sélection d'une chaîne TV et visualisation d'images provenant d'appareils externes 15 Réglage du volume 16 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Utilisation du mode Liste 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	
mode de veille 12 Sélection d'une chaîne TV 12 Visualisation d'images provenant 12 Réglage du volume 13 Utilisation du menu 13 Touches de la télécommande et leurs fonctions 14 Mise sous/hors tension du téléviseur à partir du mode de veille 14 Sélection d'une chaîne TV et visualisation d'images provenant d'appareils externes 15 Réglage du volume 16 Fonction d'informations 16 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Fonctionnement de base 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	
Sélection d'une chaîne TV 12 Visualisation d'images provenant 12 Réglage du volume 13 Utilisation du menu 13 Touches de la télécommande et leurs fonctions 14 Mise sous/hors tension du téléviseur à partir du mode de veille 14 Sélection d'une chaîne TV et visualisation d'images provenant d'appareils externes 15 Réglage du volume 16 Fonction d'informations 16 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Fonctionnement de base 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	
Visualisation d'images provenant 12 Réglage du volume 13 Utilisation du menu 13 Touches de la télécommande et leurs fonctions 14 Mise sous/hors tension du téléviseur à partir du mode de veille 14 Sélection d'une chaîne TV et visualisation d'images provenant d'appareils externes 15 Réglage du volume 16 Fonction d'informations 16 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	mode de veille12
d'appareils externes 12 Réglage du volume 13 Utilisation du menu 13 Touches de la télécommande et leurs fonctions 14 Mise sous/hors tension du téléviseur à partir du mode de veille 14 Sélection d'une chaîne TV et visualisation d'images provenant d'appareils externes 15 Réglage du volume 16 Fonction d'informations 16 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	
Réglage du volume 13 Utilisation du menu 13 Touches de la télécommande et leurs fonctions 14 Mise sous/hors tension du téléviseur à partir du mode de veille 14 Sélection d'une chaîne TV et visualisation d'images provenant d'appareils externes 15 Réglage du volume 16 Fonction d'informations 16 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	
Utilisation du menu 13 Touches de la télécommande et leurs fonctions 14 Mise sous/hors tension du téléviseur à partir du mode de veille 14 Sélection d'une chaîne TV et visualisation d'images provenant d'appareils externes 15 Réglage du volume 16 Fonction d'informations 16 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Fonctionnement de base 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	d'appareils externes12
Touches de la télécommande et leurs fonctions 14 Mise sous/hors tension du téléviseur à partir du mode de veille 14 Sélection d'une chaîne TV et visualisation d'images provenant d'appareils externes 15 Réglage du volume 16 Fonction d'informations 16 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Fonctionnement de base 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	
Touches de la télécommande et leurs fonctions 14 Mise sous/hors tension du téléviseur à partir du mode de veille 14 Sélection d'une chaîne TV et visualisation d'images provenant d'appareils externes 15 Réglage du volume 16 Fonction d'informations 16 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Fonctionnement de base 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	Utilisation du menu13
fonctions 14 Mise sous/hors tension du téléviseur à partir du mode de veille 14 Sélection d'une chaîne TV et visualisation d'images provenant d'appareils externes 15 Réglage du volume 16 Fonction d'informations 16 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Fonctionnement de base 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	
Mise sous/hors tension du téléviseur à partir du mode de veille	
du mode de veille 14 Sélection d'une chaîne TV et visualisation d'images provenant d'appareils externes 15 Réglage du volume 16 Fonction d'informations 16 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Fonctionnement de base 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	
Sélection d'une chaîne TV et visualisation d'images provenant d'appareils externes	
d'images provenant d'appareils externes 15 Réglage du volume 16 Fonction d'informations 16 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Fonctionnement de base 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	
externes 15 Réglage du volume 16 Fonction d'informations 16 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Fonctionnement de base 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	
Réglage du volume 16 Fonction d'informations 16 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Fonctionnement de base 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	
Fonction d'informations 16 Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Fonctionnement de base 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	externes
Fonction ZOOM 17 Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Fonctionnement de base 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	Reglage du volume16
Fonction SON 3D 18 Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Fonctionnement de base 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	
Retour instantané à une chaîne TV 18 Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Fonctionnement de base 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	
Fonction chaînes favorites 19 Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Fonctionnement de base 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	Fonction SON 3D 18
Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC 20 Fonction télétexte 21 Fonctionnement de base 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	
lecteur DVD de marque JVC	
Fonction télétexte 21 Fonctionnement de base 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	
Fonctionnement de base 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	lecteur DVD de marque JVC 20
Fonctionnement de base 21 Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	Fonction télétexte21
Utilisation du mode Liste 21 Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	
Conserver l'affichage 22 Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	
Page secondaire 22 Révéler 22 Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	
Révéler	Page secondaire 22
Taille 22 Index 23 Annulation 23 Utilisation du menu du téléviseur 24	Páválor 22
index	
Annulation	
Utilisation du menu du téléviseur24	
Fonctionnement de base24	
	Fonctionnement de base24

Menu REGLAGE DE L'IMAGE	
MODE IMAGE	25
LUMIERE-1	25
CONTRASTE	25
LUMIERE-2	
NETTETE	
COULEUR	
TEINTE NTSC	
TEINTE	25
FONCTIONS	
Menu REGLAGE DU SON	28
STEREO / I • II	28
GRAVES	28
AIGUS	
BALANCE	28
SON 3D	
Menu AUTRES REGLAGES	29
SLEEP TIMER	
VERROUILLAGE	
PERSONNALISATION	
FOND BLEU	
REGLAGE FAVORI	31
Menu INSTALLATION	
AUTO	32
EDITER/MANUEL	32
LANGAGE	
DECODEUR (EXT-2)	
EXT REGLAGES	
Affichage d'un écran d'ordinateur	40
Raccordement à l'ordinateur	
Visualisation des images d'un ordinateur.	40
Tableau des signaux de chaque type	
d'ordinateur	
Autres préparatifs	41
Raccordement d'appareils externes	41
Numéros CH/CC	44
Guide de dépannage	46
Spécifications techniques	49

Installation du téléviseur

- Lorsque vous installez le téléviseur sur un mur, utilisez uniquement le dispositif d'installation murale JVC (en option) conçu pour ce téléviseur.
- Faites fixer le téléviseur au mur par un installateur expérimenté.

Installation

Précautions pour l'installation

- Installez le téléviseur dans un coin, sur le mur, ou sur le sol, de manière à ne pas laisser de câbles dans le passage.
- Le téléviseur dégage une faible quantité de chaleur pendant son fonctionnement. Veillez à laisser assez d'espace autour du téléviseur pour permettre un refroidissement suffisant. Voir "Distances recommandées" à la page 1.


Utilisation du support

Ce téléviseur est fourni avec un support de table déjà fixé.

Ce support peut être utilisé pour régler l'orientation de l'écran du téléviseur vers la gauche ou vers la droite.

■ Faites pivoter le téléviseur vers la gauche et la droite:


Tout en maintenant d'une main le bas du support, utilisez l'autre main pour tenir le coin de l'écran du téléviseur et réglez doucement sa direction.

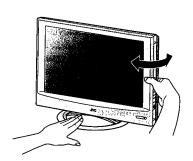

Dépose du couvercle de borne

Des bornes de connexions sont placées derrière le couvercle à l'arrière du téléviseur. Retirez le couvercle avant de raccorder une antenne ou un magnétoscope.

Retirez le couvercle en défaisant les crochets. Pour remettre le couvercle en place, placez son côté contre le téléviseur et engagez les crochets.

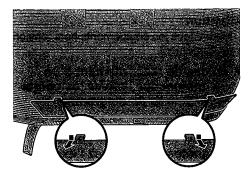

• Laissez le couvercle ouvert s'il ne s'adapte pas correctement. Ne forcez pas pour le remettre en place. Vous risqueriez d'endommager les câbles de connexion et le couvercle.

Raccordement de l'antenne et du magnétoscope (VCR)


- Les câbles de connexion ne sont pas fournis.
- Pour plus de détails, consultez les manuels livrés avec les appareils à raccorder.

Attention

- Mettez tous les équipements hors tension, y compris le téléviseur, avant d'effectuer tout raccordement.
- En cas de raccordement d'un magnétoscope, suivez les points
 (A) → (B) → (C) du diagramme ci-contre.
- Si vous ne raccordez pas de magnétoscope, suivez l'exemple ①.

Pour utiliser les fonctions T-V LINK, vous devez avoir un magnétoscope compatible T-V LINK raccordé par un câble SCART © à la borne EXT-2 du téléviseur. Pour plus de détails concernant ces fonctions T-V LINK voir "Fonctions T-V LINK" à la page 10.

- Vous pouvez visionner une cassette avec le magnétoscope sans passer par ©. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du magnétoscope.
- Pour le raccordement d'appareils supplémentaires, voir "Raccordement d'appareils externes" à la page 41.
- Si vous raccordez un décodeur à un magnétoscope compatible T-V LINK, réglez la fonction DECODEUR (EXT-2) sur OUI. Pour plus de détails, voir "DECODEUR (EXT-2)" à la page 36. Sinon, vous ne pourrez pas regarder les chaînes cryptées.

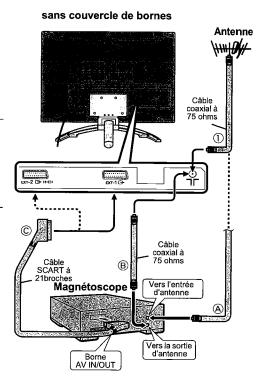

Raccordement du cordon d'alimentation à la prise secteur


Insérez la fiche du cordon d'alimentation du téléviseur dans une prise secteur.

Attention

- Ne raccordez l'appareil qu'à la source d'alimentation spécifiée (CA 110 – 240 V, 50/60 Hz).
 - Retirez la fiche CA de la prise pour couper totalement l'alimentation du téléviseur.

Mise en place des piles dans la télécommande


Utilisez deux piles sèches AA/R6. Insérez les piles en commençant par l'extrémité Θ et en veillant à ce que les polarités \oplus et Θ soient respectées.



- Respectez les avertissements figurant sur les piles.
- La durée de vie des piles varie de six mois à un an, selon la fréquence d'utilisation de la télécommande.
- Les piles livrées servent uniquement à l'installation et au test de votre téléviseur. Elles doivent être remplacées dès que cela s'avère nécessaire.
- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, remplacez les piles.

Réglages initiaux

A sa première mise sous tension, le téléviseur entre en mode de réglage initial et le logo JVC s'affiche. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour effectuer les réglages initiaux.

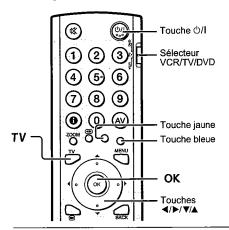


1 Veillez à régler le sélecteur VCR/TV/ DVD de la télécommande sur la position TV

 Le téléviseur ne s'allume pas si le sélecteur VCR/TV/DVD est réglé sur la position VCR ou DVD.

2 Appuyez sur le bouton \circlearrowleft /l de la télécommande

Le téléviseur quitte le mode de veille et le logo JVC s'affiche.

 Contrôlez que la fiche du cordon d'alimentation du téléviseur est raccordée à la prise secteur.

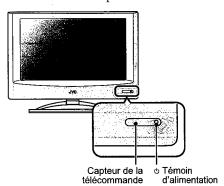

 Si le logo JVC ne s'affiche pas, c'est que votre téléviseur a déjà été mis sous tension une première fois: utilisez les fonctions "LANGAGE" et "AUTO" pour effectuer les réglages initiaux. Pour plus de détails, voir "Menu INSTALLATION" à la page 32.

3 Appuyez sur la touche OK

Le menu LANGUAGE apparaît.




4 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner FRANÇAIS. Appuyez ensuite sur la touche OK

Les indications s'afficheront alors à l'écran en anglais.

Le menu PAYS apparaît en tant que sousmenu de la fonction AUTO.

Il existe deux menus PAYS. Si vous appuyez sur la touche jaune, le menu PAYS change de la façon suivante:




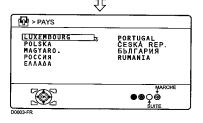

5 Appuyez sur les touches ◀/▶ et ▼/▲ pour sélectionner le pays où vous vous trouvez

6 Appuyez sur la touche bleue pour démarrer la fonction AUTO


Le menu AUTO s'affiche et les chaînes TV captées sont automatiquement enregistrées sous les numéros de programmes (PR).



• Pour annuler la fonction AUTO: Appuyez sur la touche **TV**.




Lorsque les chaînes TV ont été enregistrées sous les numéros de programmes (PR), le menu EDITER s'affiche

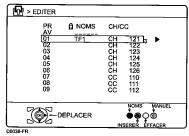

- SI vous le souhaitez, vous pouvez à présent modifier les numéros de programmes (PR) à l'aide de la fonction EDITER/MANUEL. Pour plus de détails, voir "EDITER/ MANUEL" à la page 32.
- Si vous ne souhaitez pas modifier les numéros de programmes PR, passez à l'étape suivante.

7 Appuyez sur la touche OK pour afficher le menu T-V LINK



Si le magnétoscope raccordé n'est pas compatible T-V LINK:

Appuyez sur la touche **TV** pour quitter le menu T-V LINK.

Le menu T-V LINK disparaît.

Si le magnétoscope raccordé à la borne EXT-2 est compatible T-V LINK:

Suivez la procédure "Téléchargement de données vers un magnétoscope" à la page 10 pour transmettre les données de numéros de programme (PR).

Les réglages initiaux sont à présent terminés et vous pouvez regarder la télévision


- Si le téléviseur parvient à détecter le nom de la chaîne TV à partir du signal d'émission de la chaîne, ce nom est attribué au numéro de programme (PR) sous lequel la chaîne TV est enregistrée. Les chaînes TV attribuées aux numéros de programmes (PR) dépendront cependant de la région dans laquelle vous vous trouvez.
- Si une chaîne TV que vous voulez regarder n'est pas reprise sous un numéro de programme (PR), vous pouvez la régler à l'aide de la fonction MANUEL. Pour plus de détails, voir "EDITER/ MANUEL" à la page 32.
- La fonction AUTO ne règle pas le numéro de programme PR 0 (AV) pour le magnétoscope. Vous devez programmer celui-ci à l'aide de la fonction MANUEL.

■ Téléchargement de données vers un magnétoscope

Vous pouvez transmettre les dernières informations de numéros de programmes (PR) au magnétoscope à l'aide de la fonction T-V LINK.

Attention


- Ceci n'est possible que si un magnétoscope compatible T-V LINK est raccordé à la borne EXT-2.
- Il faut que le menu T-V LINK soit affiché.



1 Mettez le magnétoscope sous tension

2 Appuyez sur la touche OK

La transmission des données commence.



Le menu T-V LINK disparaît à la fin de la transmission des données.

Lorsque le menu T-V LINK est remplacé par un autre menu:

Le téléviseur a fermé son menu. Le nouveau menu est activé à partir du magnétoscope. Pour des informations sur les procédures suivantes, consultez le manuel d'utilisation du magnétoscope.

Si "FONCTION NON DISPONIBLE" s'affiche dans le menu T-V LINK:

Vérifiez les trois éléments suivants. Appuyez ensuite sur la touche ◀ pour reprendre la transmission des données.

- Un magnétoscope compatible T-V LINK est-il bien raccordé à la borne EXT-2?
- Le magnétoscope est-il sous tension?
- Le câble SCART raccordé à la borne EXT-2 et au magnétoscope compatible T-V LINK est-il correctement raccordé?

Fonctions T-V LINK

Lorsqu'un magnétoscope compatible avec les fonctions T-V LINK est raccordé à la borne EXT-2 du téléviseur, les procédures d'installation du magnétoscope et de visualisation de cassettes sont simplifiées. T-V LINK utilise les fonctions suivantes

Pour utiliser les fonctions T-V LINK:

Un magnétoscope compatible "T-V LINK" est un magnétoscope JVC portant le logo T-V LINK ou l'un des logos suivants. Cependant, ces magnétoscopes peuvent prendre en charge certaines des fonctions décrites plus haut, ou toutes. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du magnétoscope.

"Q-LINK" (une marque commerciale de Panasonic Corporation)
"Data Logic" (une marque commerciale de Metz Corporation)
"Easy Link" (une marque commerciale de Phillips Corporation)
"Megalogic" (une marque commerciale de Grundig Corporation)
"SMARTLINK" (une marque commerciale de Sony Corporation).

■ Téléchargement des présélections

Le magnétoscope téléchargera automatiquement les données relatives aux chaînes TV enregistrées sur le téléviseur. En d'autres mots, vous ne devez pas programmer manuellement ces chaînes sur votre magnétoscope.

La fonction de téléchargement des présélections démarre automatiquement lorsque les réglages initiaux sont terminés ou chaque fois que vous utilisez les fonctions AUTO ou EDITER/MANUEL.

Vous pouvez également effectuer cette opération en utilisant les commandes de votre magnétoscope.

Lorsque l'indication "FONCTION NON DISPONIBLE" s'affiche:

Si l'indication "FONCTION NON DISPONIBLE" s'affiche, le téléchargement ne s'est pas effectué correctement. Avant de recommencer l'opération, vérifiez que:

- le magnétoscope est sous tension
- le magnétoscope est compatible T-V LINK
- le magnétoscope est raccordé à la borne EXT-2
- · tous les fils du câble SCART sont utilisés.

■ Enregistrement direct

"Tel écran - tel enregistrement"

Vous pouvez facilement enregistrer sur le magnétoscope les programmes que vous regardez sur le téléviseur.

Pour plus de détails à ce sujet, veuillez lire le manuel du magnétoscope.

Utilisez les commandes du magnétoscope. "ENREGISTREUR EN MARCHE" s'affiche.

Dans les circonstances suivantes, le magnétoscope cessera d'enregistrer si le téléviseur est mis hors tension, si vous changez de chaîne ou d'entrée ou si le menu s'affiche sur le téléviseur:

- lors de l'enregistrement d'images provenant d'un appareil externe raccordé au téléviseur (par exemple un caméscope)
- lors de l'enregistrement d'une chaîne TV après décryptage par un décodeur

 lors de l'enregistrement d'une chaîne via la sortie du téléviseur parce que le magnétoscope ne la reçoit pas correctement.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction d'enregistrement direct via la commande de votre téléviseur.


En règle générale, le magnétoscope ne peut pas enregistrer une chaîne qu'il ne peut pas recevoir correctement, même si vous recevez cette chaîne sur le téléviseur. Toutefois, certains magnétoscopes peuvent enregistrer une chaîne TV via la sortie TV si cette chaîne est reçue par le téléviseur. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du magnétoscope.

Si le magnétoscope n'est pas prêt, les messages suivantes s'affichent.

MESSAGE D'ERREUR	Cause et correction
PAS D'ENREGIST REMENT	Le magnétoscope ne peut pas enregistrer. Contrôlez le magnétoscope.
ENREGISTRE MENT IMPOSSIBLE	L'entrée TV est réglée sur EXT-4 ou PC. Etant donné que les images EXT-4 ou PC ne peuvent pas être diffusées vers EXT-2, ENREGISTREMNT DIRECT n'est pas possible.
PAS D'ENREGIST REMENT, PROBLEME AVEC LE SUPPORT	Le support d'enregistrement n'est pas prêt pour l'enregistrement. Contrôlez la cassette.
PAS D'ENREGIST REMENT, APPAREIL AUXILIAIRE OCCUPE	Le support d'enregistrement ne peut pas enregistrer: il est en cours d'enregistrement ou de reproduction. Contrôlez le magnétoscope.

Reportez-vous au mode d'emploi du magnétoscope.

Touches et fonctions du téléviseur

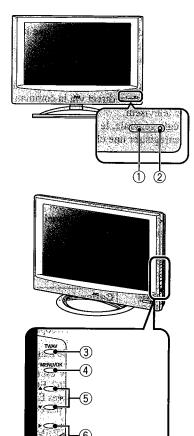

Reportez-vous aux pages entre parenthèses pour plus d'informations.

- ① Capteur de la télécommande
- ② Témoin d'alimentation (page 7)
- ③ Touche TV/AV (page 12)
- 4 Touche MENU/OK (pages 13, 24)
- ⑤ Touches P V/∧ (page 12)
- ⑥ Touches ∠ (volume) -/+ (page 13)
- 7 Touche (veille) (page 12)
- ® Prise pour casque d'écoute (mini prise jack) (page 41)

Mise en fonction de l'appareil à partir du mode de veille

Appuyez sur la touche ௴ ou sur la touche P V/∧ pour mettre le téléviseur en fonction à partir du mode de veille.

Lorsque le téléviseur est sous tension, le témoin d'alimentation bleu s'allume.

Pour éteindre le téléviseur:

Appuyez une nouvelle fois sur la touche 🖰. Le témoin d'alimentation s'éteint.

Attention


 La touche du téléviseur n'isole pas complètement le téléviseur du secteur.
 Si vous ne comptez pas utiliser le téléviseur pendant un certain temps, n'oubliez pas de débrancher la fiche d'alimentation de la prise secteur.

Sélection d'une chaîne TV

Appuyez sur les touches P V//∧ pour sélectionner un numéro de programme (PR) ou une borne EXT

Visualisation d'images provenant d'appareils externes

Appuyez sur la touche TV/AV pour sélectionner une entrée EXT

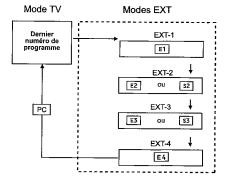

Réglage du volume

Appuyez sur les touches ightharpoonup (Volume)

-/+


Le témoin de niveau de volume apparaît.

Utilisation du menu

Utilisation de la touche MENU/OK

Reportez-vous à la section "Utilisation du menu du téléviseur" (voir page 24) pour plus de détails sur l'utilisation du menu.

Touches de la télécommande et leurs fonctions

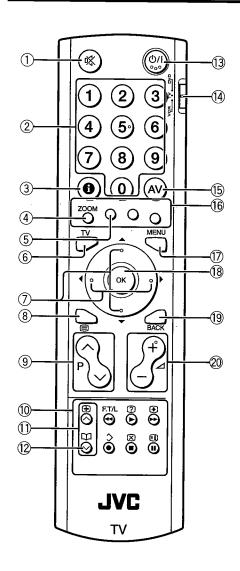

- 1 Touche de coupure du son
- 2 Touches numériques
- 3 Touche d'informations
- 4 Touche ZOOM
- ⑤ Touche ↔
- 6 Touche TV
- ⑦ Touches ◀/▶/▼/▲
- 9 Touches P ∨//∧
- ① Touches de commande VCR/DVD/ télétexte
- ① Touches V//
- 12 Touche (Favoris)
- 13 Touche de veille 0/l (Standby)
- (4) Sélecteur VCR/TV/DVD
- 15 Touche AV
- 16 Touches de couleur
- Touche MENU
- (18) Touche OK
- 19 Touche BACK
- ② Touches

 ✓ (Volume)

 –/+

Mise sous/hors tension du téléviseur à partir du mode de veille

Appuyez sur la touche de veille \bigcirc/I (Standby) pour allumer ou éteindre le téléviseur.

Lorsque le téléviseur est sous tension, le témoin d'alimentation bleu s'allume.

 L'appareil peut être mis sous tension à l'aide de la touche TV, les touches P V/\(\Lambda\) ou des touches numériques.

Pour mettre le téléviseur sous/hors tension, réglez le sélecteur VCR/TV/DVD de la télécommande sur la position TV et appuyez sur la touche $\circlearrowleft/!$.


Si le sélecteur VCR/TV/DVD de la télécommande est réglé sur une position autre que TV, le téléviseur ne sera pas mis sous/hors tension même si vous avez appuyé sur la touche 0/1.

Sélection d'une chaîne TV et visualisation d'images provenant d'appareils externes

Utilisation des touches numériques:
 Entrez le numéro de programme
 (PR) de la chaîne à l'aide des touches numériques.

Exemple:

- PR 6 → appuyez sur 6
- PR 12 \rightarrow appuyez sur **1** et **2**
- Utilisation des touches P ∨//\:
 Appuyez sur les touches P ∨//\
 pour sélectionner le numéro de
 programme (PR) souhaité ou une
 borne EXT.
- Utilisation de la touche AV: Appuyez sur la touche AV pour sélectionner une entrée EXT.

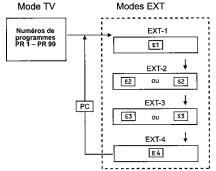

- Vous pouvez sélectionner un signal d'entrée vidéo S-VIDEO (signal Y/C) ou un signal vidéo normal (signal composite). Pour plus de détails, voir "S-IN (entrée S-VIDEO)" à la page 37.
- Si l'image n'est pas claire ou si les couleurs sont absentes, changez manuellement le système couleurs. Voir "SYSTEME COULEUR" à la page 26.
- Lorsque vous sélectionnez une borne EXT sans signal d'entrée, le numéro de la borne EXT reste fixe à l'écran.

- Ce téléviseur étant conçu pour mettre à profit la résolution de la source vidéo originale, le mouvement risque de paraître artificiel si l'entrée de la source vidéo est constituée de signaux composantes à balayage progressif.
 Dans ce cas, modifiez le réglage de la sortie de l'appareil raccordé sur la sortie de signal composante à balayage entrelacé. Reportez-vous aux instructions fournies avec l'appareil pour plus d'informations.
- Le son PC est identique au son EXT-3.


Pour revenir à une chaîne TV:

Appuyez sur la touche TV, sur les touches V/Δ ou sur les touches numériques.

Utilisation du numéro de programme PR 0 (AV):

Lorsque le téléviseur et le magnétoscope ne sont raccordés que par le câble d'antenne, vous pouvez sélectionner le numéro de programme PR 0 (AV) pour visualiser les images du magnétoscope. Réglez manuellement le canal du magnétoscope RF sur le numéro de programme PR 0 (AV). Pour plus de détails, voir "EDITER/MANUEL" à la page 32. Utilisez la touche AV pour changer la sélection comme suit:

Mode TV Modes EXT

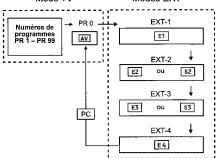

- Le magnétoscope envoie l'image lue via le câble d'antenne, sous forme de signal RF (fréquence radio).
- Reportez-vous également au manuel d'utilisation du magnétoscope.

Réglage du volume

Appuyez sur les touches — —/+ pour régler le volume.

Le témoin du niveau de volume s'affiche et le volume change à mesure que vous appuyez sur les touches $\angle -+$.

■ Coupure du son Appuyez sur la touche ≰ (coupure du son) pour couper le son.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche of (coupure du son) pour rétablir le niveau de volume précédent.


Fonction d'informations

Vous pouvez visualiser le numéro de la chaîne du programme que vous regardez, l'heure ou la LISTE PROG..

A partir de LISTE PROG., vous pouvez sélectionner une chaîne ou une borne EXT.

Appuyez sur la touche (i) (Informations) pour afficher les informations à visualiser.

L'utilisation de la touche ① (Informations) modifie l'affichage de la manière suivante:

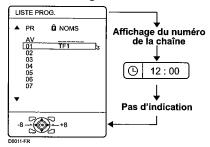

Affichage du numéro de la chaîne:

Le numéro et le nom de la chaîne (si ce dernier est enregistré) du programme que vous regardez ou le numéro de la borne EXT s'affichent.

Affichage de l'heure:

L'heure des données du télétexte s'affiche. S'il n'a pas capté d'émetteur possédant des données de télétexte depuis sa mise sous tension, l'affichage de l'heure reste vierge. Pour afficher l'heure, sélectionnez une chaîne TV diffusant des données de télétexte.

 Il arrive parfois que l'heure affichée soit erronée lorsque vous regardez des cassettes vidéo.

LISTE PROG.:

Le numéro de programme (PR) et la liste des bornes EXT s'affichent.

Si vous appuyez sur la touche **OK** après avoir sélectionné le numéro de programme (PR) ou la borne EXT à l'aide des touches **◄/▶/▼/♠**, le programme ou la borne EXT choisie s'affiche.

- Pour les numéros de programmes (PR)
 pour lesquels la fonction
 VERROUILLAGE est activée, le repère û
 (VERROUILLAGE) s'affiche. Pour plus
 de détails, voir "VERROUILLAGE" à la
 page 29.
- Pour les numéros de programmes (PR) enregistrés comme canaux favoris, le repère (I) (favoris) s'affiche. Pour plus de détails, voir "Fonction chaînes favorites" à la page 19.

Fonction ZOOM

Vous pouvez modifier la taille de l'écran en fonction du format de l'image. Sélectionnez le réglage optimal parmi les modes ZOOM suivants.

 Le mode ZOOM est réglé sur PLEIN ECRAN lorsque vous utilisez le téléviseur comme écran PC.

AUTO:

Lorsqu'un signal WSS (Signal écran large), qui indique le format de l'image, est inclus dans le signal d'émission ou dans le signal envoyé par un appareil externe, le téléviseur passe automatiquement du mode ZOOM au mode ZOOM 16:9 ou au mode PLEIN ECRAN en fonction du signal WSS reçu. Si aucun signal WSS n'est inclus, l'image s'affiche dans le mode ZOOM sélectionné à l'aide de la fonction ZOOM AUTO 4:3.

- Pour plus de détails concernant la fonction ZOOM AUTO 4:3, voir "ZOOM AUTO 4:3" à la page 27.
- Lorsque le mode AUTO (WSS) ne fonctionne pas correctement à cause de la mauvaise qualité du signal WSS ou lorsque vous souhaitez changer de mode ZOOM, appuyez sur la touche **ZOOM** et sélectionnez un autre mode ZOOM.


NORMAL:

Sert à visualiser une image normale (avec un rapport zoom 4:3) non modifiée.



PANORAMIC:

Ce mode étire les côtés gauche et droit d'une image normale (avec un rapport zoom 4:3) pour qu'elle remplisse l'écran sans paraître bizarre.



• Le haut et le bas de l'image sont légèrement coupés.


ZOOM 14:9:

Ce mode agrandit l'image élargie (rapport zoom 14:9) jusqu'aux limites supérieures et inférieures de l'écran.




ZOOM 16:9:

Ce mode agrandit l'image élargie (rapport zoom 16:9) pour qu'elle remplisse l'écran.




ZOOM 16:9 SOUS TITRES:

Ce mode agrandit l'image élargie (rapport zoom 16:9) avec sous-titres pour qu'elle remplisse l'écran.



PLEIN ECRAN:


Ce mode étire uniformément les côtés gauche et droit d'une image normale (rapport zoom 4:3) pour qu'elle remplisse l'écran large du téléviseur.



 Dans le cas des les images avec un rapport zoom 16:9 qui ont été réduites à une image de taille normale (rapport zoom 4:3), utilisez la mode PLEIN ECRAN pour rendre à l'image son format d'origine.

■ Sélection du mode ZOOM

1 Appuyez sur la touche **ZOOM** pour afficher le menu **ZOOM**

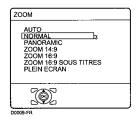

2 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un mode ZOOM. Appuyez ensuite sur la touche OK

L'image s'étend et le mode ZOOM sélectionné s'affiche environ cinq secondes plus tard.

 Il est possible que le mode ZOOM change automatiquement sous l'effet du signal de commande d'un appareil externe. Si vous souhaitez revenir au mode ZOOM précédent, sélectionnez de nouveau le mode ZOOM.

■ Réglage de la zone visible de l'image

Si les sous-titres ou le haut (ou le bas) de l'image sont coupés, vous pouvez régler manuellement la zone visible de l'image.

- 1 Appuyez sur la touche **ZOOM** Le menu ZOOM apparaît.
- 2 Appuyez sur la touche OK pour afficher l'indicateur de mode ZOOM L'indicateur s'affiche.



3 Lorsqu'il est affiché, appuyez sur les touches V/A pour modifier la position de l'image

 Il n'est pas possible de régler la zone visible en mode NORMAL ou PLEIN ECRAN.

Le réglage de la zone visible de l'image reste enregistré même après un changement de canal TV.

Toutefois, il est annulé dans les cas suivants:

- · Le téléviseur est mis hors/sous tension
- · Le mode ZOOM change
- La touche (Texte) est enfoncée
- Vous commutez le téléviseur entre les modes TV et EXT

Fonction SON 3D

Permet d'obtenir une ambiance sonore plus spacieuse.

 Cette fonction n'est pas opérationnelle pour le son diffusé par le casque d'écoute.

Appuyez sur la touche ⊕ pour sélectionner un des modes SON 3D OUI:

Lorsque vous écoutez le son stéréo, sélectionnez le mode OUI.

Vous profiterez d'une acoustique semblable à celle d'un cinéma.

MONO:

Sélectionnez le mode MONO lorsque vous écoutez un programme en mono. Vous profiterez d'une acoustique plus large, semblable à celle du son stéréo.

NON:

La fonction SON 3D est désactivée.

 Vous pouvez choisir le mode SON 3D à l'aide du "Menu REGLAGE DU SON" (voir page 28).

Retour instantané à une chaîne TV

Il est possible de revenir instantanément à une chaîne TV.

Appuyez sur la touche TV

Le téléviseur repasse en mode TV et une chaîne TV s'affiche.

Fonction chaînes favorites

Vous pouvez enregistrer vos chaînes TV favorites (PR 1 – PR 99) sous les touches numériques 1 à 4.

Vous pouvez ensuite rappeler ces chaînes en appuyant sur la touche \square (favoris) puis sur une touche numérique 1 à 4.

Enregistrement des chaînes favorites

1 A l'écran normal, sélectionnez une chaîne TV (PR 1 – PR 99) que vous souhaitez enregistrer

Pour plus de détails reportez-vous à la section "Sélection d'une chaîne TV et visualisation d'images provenant d'appareils externes" à la page 15.

2 Appuyez sur la touche ☐ (favoris) et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes ou plus

"CHOIX N° PROGRAMME FAVORI?" s'affiche à l'écran.

3 Appuyez sur l'une des touches numériques 1 à 4

La chaîne actuelle est enregistrée sous la touche numérique que vous venez d'utiliser. Après affichage du message "PROGRAMME ENREGISTRE", l'icône des chaînes favorites s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

- Si la chaîne que vous essayez d'enregistrer est déjà enregistrée sous l'une des autres touches numériques 1 à 4, le message "PROGRAMME INDISPONIBLE" s'affiche à l'écran.
- Les chaînes verrouillées à l'aide de la fonction VERROUILLAGE ne peuvent pas être enregistrées.
- La fonction AUTO réinitialise les chaînes favorites enregistrées.
- Pour supprimer une chaîne favorite, supprimer le canal et le contenu programmés à l'aide de la fonction REGLAGE FAVORI (voir page 31) du menu AUTRES REGLAGES.

■ Appel des chaînes favorites

s'affiche.

1 Dans l'écran normal, appuyez sur la touche ♥️ (favoris)

"QUEL N° PROGRAMME FAVORI?"

2 Appuyez sur l'une des touches numériques 1 à 4

La chaîne favorite correspondante apparaît à l'écran.

 Si vous appuyez sur une touche numérique sous laquelle aucune chaîne n'est enregistrée, le message "PAS DE PROGRAMMES FAVORIS" s'affiche.

Programmation des effets d'image

Après avoir enregistré des chaînes favorites à l'aide de la touche (favoris) et des touches numériques 1 à 4, vous pouvez mémoriser pour chacune d'elles des effets d'image à l'aide du menu REGLAGE DE L'IMAGE (voir page 25).

Les paramètres mémorisables du menu REGLAGE DE L'IMAGE (voir page 25) sont les suivants.

MODE IMAGE LUMIERE-1 CONTRASTE LUMIERE-2 NETTETE COULEUR TEINTE NTSC

TEINTE REDUC. BRUIT NUM. SYSTEME COULEUR

Le dernier réglage effectué pour chaque paramètre est mémorisé.

Utilisation d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD de marque JVC

Ces touches permettent de commander un magnétoscope ou un lecteur DVD de marque JVC. Toute touche identique à une touche de la télécommande d'origine de l'appareil a la même fonction que la touche de la télécommande d'origine.

1 Réglez le sélecteur VCR/TV/DVD sur la position VCR ou DVD

VCR:

Pour utiliser le magnétoscope, réglez le sélecteur sur la position VCR.

 Vous pouvez mettre le magnétoscope hors ou sous tension à l'aide de la touche O/I (Standby).

DVD:

Pour utiliser le lecteur de DVD, réglez le sélecteur sur la position DVD.


- Vous pouvez mettre le lecteur de DVD hors ou sous tension à l'aide de la touche O/I (Standby).
- Vous pouvez également appuyer sur les touches MENU ou TOP MENU pour afficher l'écran du menu du lecteur de DVD puis utiliser les touches ◄/►/▼/▲

2 Appuyez sur la touche de commande VCR/DVD pour commander le magnétoscope ou le lecteur de DVD

- Ces touches ne fonctionnent pas si votre appareil n'est pas de la marque JVC.
- Même si votre appareil est de la marque JVC, il est possible que certaines de ces touches ne fonctionnent pas, selon le modèle que vous utilisez.
- Vous pouvez utiliser les touches V// pour sélectionner une chaîne TV que le magnétoscope recevra, ou sélectionner le chapitre que le lecteur de DVD lira.
- Certains modèles de lecteurs de DVD utilisent les touches V/∧ pour l'avance et le retour rapides et pour le choix du chapitre. Dans ce cas, les touches
 Image: Image

Vous ne pouvez pas mettre le téléviseur sous tension si le sélecteur VCR/TV/DVD est réglé sur la position VCR ou DVD. Lorsque vous mettez le téléviseur sous/hors tension, réglez le sélecteur VCR/TV/DVD sur la position TV.

Fonction télétexte

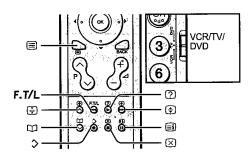


Fonctionnement de base

- 1 Sélection d'une chaîne avec télétexte
- 2 Réglez le sélecteur VCR/TV/DVD sur la position TV



3 Appuyez sur la touche (Texte) pour afficher le télétexte

Appuyez sur la touche (Texte) pour changer de mode dans l'ordre suivant:



4 Sélectionnez une page de télétexte en appuyant sur les touches P √//, sur les touches numériques ou sur les touches de couleur

Pour revenir au mode TV:

Appuyez sur la touche **TV** ou sur la touche **■** (Texte).

- Si vous avez des problèmes pour capter les émissions télétexte, consultez votre revendeur local ou l'émetteur du télétexte.
- La fonction ZOOM n'est pas opérationnelle en mode TV et texte ni en mode Texte.
- Vous ne pouvez pas accéder aux menus tout en visualisant un programme télétexte.
- La langue d'affichage dépend du pays sélectionné à l'aide du menu PAYS. Si les caractères d'un programme de télétexte n'apparaissent pas correctement, remplacez le réglage PAYS par un autre pays. Pour modifier le réglage PAYS, effectuez les étapes 1 et 2 de la procédure "AUTO" à la page 32 et appuyez ensuite sur la touche **OK**.


Utilisation du mode Liste

Il est possible de mémoriser les numéros de vos pages de télétexte favorites pour pouvoir les rappeler rapidement à l'aide des touches de couleur.

- Pour mémoriser les numéros des pages:
 - 1 Appuyez sur la touche F.T/L pour passer en mode Liste

Les numéros de pages mémorisés s'affichent dans le bas de l'écran.

2 Appuyez sur une touche de couleur pour sélectionner une position. Utilisez ensuite les touches numériques pour entrer le numéro de la page



3 Appuyez sur la touche ⇒ (Mémoriser) et maintenez-la enfoncée

Les quatre numéros de page clignotent en blanc pour indiquer qu'ils sont mémorisés.

- Pour rappeler une page mémorisée:
 - 1 Appuyez sur la touche F.T/L pour passer en mode Liste
 - 2 Appuyez sur une touche de couleur associée à une page mémorisée




Pour quitter le mode Liste:

Appuyez une nouvelle fois sur la touche **F.T/L**.

Conserver l'affichage

Vous pouvez garder une page de télétexte affichée aussi longtemps que vous le souhaitez, même pendant la réception d'autres pages de télétexte.

Appuyez sur la touche ⊕ (Hold)



Pour annuler la fonction Hold:

Appuyez une nouvelle fois sur la touche (Hold).

Page secondaire

Certaines pages de télétexte comprennent des pages secondaires qui s'affichent automatiquement.

Vous pouvez garder affichée toute page secondaire ou la visualiser à tout moment.

- 2 A l'aide des touches numériques, entrez le numéro de la page secondaire

Exemple:

3 e page secondaire → appuyez sur 0,
 0, 0 et 3.

Pour annuler la fonction de page secondaire:


Appuyez sur la touche ◯ (Favori) à nouveau.

Révéler

Certaines pages de télétexte comprennent du texte masqué (par exemple des réponses à un jeu).

Vous pouvez afficher le texte masqué.


Chaque fois que vous appuyez sur la touche ② (Révéler), le texte est masqué ou révélé



Taille

Vous pouvez doubler la hauteur de l'affichage du télétexte.

Appuyez sur la touche 🕏 (Taille)



Index

Vous pouvez revenir instantanément à la page d'index.

Appuyez sur la touche **■** (Index)

Vous revenez à la page 100 ou à une page précisée précédemment.

Annulation

Vous pouvez rechercher une page de télétexte tout en regardant la télévision.

1 Appuyez sur une touche numérique pour entrer un numéro de page, ou appuyez sur une touche de couleur


Le téléviseur recherche la page de télétexte demandée.

- 2 Appuyez sur la touche ☒ (Annuler) Le programme TV s'affiche. Lorsque le téléviseur a trouvé la page de télétexte, son numéro s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- 3 Appuyez sur la touche ⊠ (Annuler) pour afficher la page de télétexte dont le numéro est affiché à l'écran
 - Il est dès lors impossible de revenir au mode TV en appuyant sur la touche (Annuler). Pour revenir au mode TV, appuyez sur TV.

Utilisation du menu du téléviseur


Ce téléviseur est équipé d'un certain nombre de fonctions que vous pouvez activer ou désactiver à l'aide de menus. Pour tirer le meilleur parti de toutes les fonctions de votre téléviseur, il vous faut bien comprendre le fonctionnement de base des menus.

Touches utilisées pour naviguer dans les menus

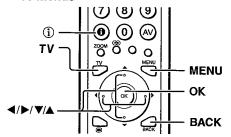


Fonctionnement de base

1 Appuyez sur la touche MENU pour afficher la barre de menus



2 Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner le menu à utiliser et appuyez ensuite sur la touche OK



3 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner l'option à régler, appuyez sur les touches ◀/▶ pour régler l'option et appuyez ensuite sur la touche OK

En présence de sous-menus, utilisez les touches ◀/▶/▼/▲ pour les activer/ désactiver.

- Appuyez sur la touche BACK pour revenir au menu précédent.
- Appuyez sur la touche TV ou MENU pour quitter le menu.
- Il est possible que certains éléments de menus ne soient pas accessibles, en fonction de l'état du téléviseur ou du paramétrage d'autres éléments de menus. Ces éléments de menu sont affichés en gris dans le menu. Il est impossible de les sélectionner.

Types de menus



Menu REGLAGE DE L'IMAGE

Permet de définir les réglages des écrans.



Menu REGLAGE DU SON

Permet de définir les paramètres de réglage du son.



Menu AUTRES REGLAGES

Permet de définir les réglages du minuteur de mise en veille et de verrouillage parental.




Menu INSTALLATION

Permet de modifier les chaînes ou de définir les réglages de la langue d'affichage.


 Le menu disparaît après environ une minute si aucune opération n'est effectuée.

Utilisation des touches du téléviseur

Vous pouvez également appeler les menus à l'aide des touches situées sur la face avant du téléviseur.

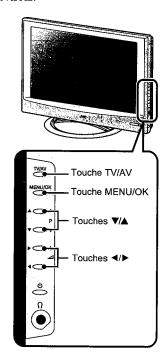

Menu REGLAGE DE L'IMAGE

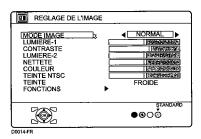

- Le menu REGLAGE DE L'IMAGE étant affiché, appuyez sur la touche bleue pour rétablir les réglages de LUMIERE-1, CONTRASTE, LUMIERE-2, NETTETE, COULEUR et TEINTE NTSC par défaut.
- Lors de la visualisation de l'image provenant de EXT-1 à EXT-4 ou du PC, le menu REGLAGE DE L'IMAGE permet de mémoriser les paramètres d'effets d'image pour chaque entrée externe.

Les paramètres mémorisables du menu REGLAGE DE L'IMAGE sont les suivants.

MODE IMAGE

LUMIERE-1

CONTRASTE

LUMIERE-2

NETTETE

COULEUR

TEINTE NTSC

TEINTE

REDUC, BRUIT NUM.

SYSTEME COULEUR

Le dernier réglage effectué pour chaque paramètre est mémorisé.

MODE IMAGE

Trois modes MODE IMAGE permettent d'effectuer automatiquement les réglages de l'image.

LUMINEUX:

Augmente le contraste et la netteté.

NORMAL:

Standardise le réglage de l'image.

DOUX:

Adoucit le contraste et la netteté.

LUMIERE-1

Permet de régler le rétroéclairage.

- ◄: plus sombre
- ▶: plus claire

CONTRASTE

Permet de régler le contraste de l'image.

- ◄: moins de contraste
- ▶: plus de contraste

LUMIERE-2

Permet de régler la luminosité de l'image.

- **◄**: plus sombre
- ▶: plus claire

NETTETE

Permet de régler la netteté de l'image.

- ◄: moins nette
- ▶: plus nette

COULEUR

Permet de régler la couleur de l'image.

- ◄: plus claire
- >: plus intense

TEINTE NTSC

Permet de régler la teinte de l'image.

- **◄**: rougeâtre
- ▶: verdâtre
- Vous pouvez modifier le réglage TEINTE NTSC (teinte de l'image) lorsque le système couleurs est NTSC 3.58 ou NTSC 4.43.

TEINTE

Il existe trois modes TEINTE (trois nuances de blanc) permettant de régler l'équilibre du blanc dans l'image. Etant donné que le blanc est la couleur de référence pour toutes les autres couleurs, le changement de mode TEINTE affecte l'apparence de toutes les autres couleurs à l'écran.

FROIDE:

Blanc bleuté. L'utilisation de ce mode sur des images très claires permet d'obtenir une image plus vive et plus brillante.

NORMALE:


Couleur blanche normale.

CHAUDE:

Blanc rougeâtre. L'utilisation de ce mode lors de la vision de films permet de profiter davantage des couleurs caractéristiques des films.

FONCTIONS

Sélectionnez FONCTIONS et appuyez sur la touche **OK** ou ▶ pour afficher le sous-menu.

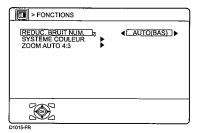

REDUC. BRUIT NUM.

La fonction REDUC. BRUIT NUM. permet de réduire la quantité de 'bruit' ('neige' ou interférences) dans l'image originale.

OUI:

La fonction est activée.

NON:


La fonction est désactivée.

■ SYSTEME COULEUR

Le système couleurs est sélectionné automatiquement. Cependant, si l'image n'est pas nette ou si aucune couleur n'apparaît, vous devez sélectionner manuellement le système couleurs.

Sélectionnez SYSTEME COULEUR. Appuyez ensuite sur la touche OK ou ►

Le menu secondaire de la fonction SYSTEME COULEUR apparaît.



2 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner le système couleurs approprié. Appuyez ensuite sur la touche OK

PAL:

Système PAL

SECAM:

Système SECAM

NTSC 3.58:

Système NTSC 3.58 MHz

NTSC 4.43:

Système NTSC 4.43 MHz

AUTO:


Cette fonction permet de détecter un système couleurs à partir du signal entrant. Vous ne pouvez l'utiliser que lorsque vous regardez une image provenant d'un numéro de programme PR 0 (AV) ou d'une entrée EXT.

- La fonction AUTO peut ne pas fonctionner correctement si le signal est de mauvaise qualité. Si l'image obtenue à l'aide de la fonction AUTO est anormale, sélectionnez manuellement un autre système couleurs.
- Sous les numéros de programme PR 0
 (AV) à PR 99, vous ne pouvez pas sélectionner NTSC 3.58 ou NTSC 4.43.
- Il n'est pas possible de sélectionner SYSTEME COULEUR pour une image PC.

■ ZOOM AUTO 4:3


Vous pouvez sélectionner un des trois modes ZOOM, NORMAL, PANORAMIC ou ZOOM 14:9, comme mode ZOOM pour l'image normale (rapport zoom 4:3).

1 Sélectionnez ZOOM AUTO 4:3 et appuyez ensuite sur la touche OK



2 Appuyez sur les touches V/▲ pour sélectionner un mode ZOOM

Menu REGLAGE DU SON

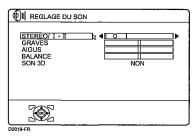

 Lorsque le casque d'écoute est branché, seule l'option "STEREO / I • II" peut être utilisée.

STEREO / I • II

Lorsque vous regardez une émission bilingue, vous pouvez sélectionner Bilingue I (menu secondaire I) ou Bilingue II (menu secondaire 2). Lorsque la réception d'une émission stéréo est mauvaise, vous pouvez passer en mode mono de manière à pouvoir écouter l'émission plus clairement et plus facilement.

○: Son stéréo

O: son mono

I : Bilingue I (menu secondaire I)

I : Bilingue II (menu secondaire II)

- Le mode audio sélectionnable varie en fonction du programme.
- Cette fonction n'est pas opérationnelle dans les modes EXT.

GRAVES

Permet de régler la tonalité grave du son.

◄: moins d'aiguës

▶: plus de basses

AIGUS

Permet de régler la tonalité aiguë du son.

◄: moins d'aiguës

▶: plus de basses

BALANCE

Permet de régler la balance entre le hautparleur gauche et le haut-parleur droit.


- augmente le volume du haut-parleur gauche.
- augmente le volume du haut-parleur droit.

SON 3D

La fonction SON 3D vous permet de profiter d'un son Surround et d'un effet "concert".

- Vous pouvez choisir un mode SON 3D à partir des modes OUI, MONO et NON.
 Pour plus de détails, voir "Fonction SON 3D" à la page 18.
- Vous pouvez également commander la fonction SON 3D à l'aide de la touche
 Pour plus de détails, voir "Fonction SON 3D" à la page 18.

Menu AUTRES REGLAGES

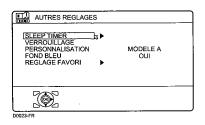


SLEEP TIMER

Vous pouvez programmer le téléviseur pour qu'il s'éteigne automatiquement après un certain temps.

1 Sélectionnez SLEEP TIMER. Appuyez ensuite sur la touche OK ou ▶

Un menu secondaire de la fonction SLEEP TIMER apparaît.



2 Appuyez sur les touches ◀/▶ pour régler le laps de temps. Appuyez ensuite sur la touche OK

Vous pouvez définir un laps de temps d'un maximum de 120 minutes (2 heures), par pas de 10 minutes.

- Une minute avant que la fonction SLEEP TIMER n'éteigne le téléviseur, l'indication "BONNE NUIT!" s'affiche.
- La fonction SLEEP TIMER ne peut cependant pas servir à couper l'alimentation principale du téléviseur.
- Lorsque la fonction SLEEP TIMER est activée, vous pouvez en réafficher le menu secondaire SLEEP TIMER pour contrôler et/ou changer la durée SLEEP TIMER restante. Appuyez sur la touche OK pour quitter le menu après avoir contrôlé et/ou modifié le temps restant.

Pour annuler la fonction SLEEP TIMER:

Appuyez sur la touche ◀ pour régler le laps de temps sur "NON".

VERROUILLAGE


Pour éviter que vos enfants ne puissent regarder certaines chaînes, vous pouvez utiliser la fonction VERROUILLAGE pour verrouiller ces canaux. Si l'enfant sélectionne un numéro de programme (PR) sous lequel est mémorisée une chaîne verrouillée, l'écran devient bleu et affiche α (VERROUILLAGE), de sorte qu'il lui est impossible d'accéder à cette chaîne. A moins d'entrer un numéro NOMS prédéfini en effectuant une opération particulière, il est impossible de désactiver le verrouillage, et tout accès à ces chaînes est impossible pour l'enfant.

■ Réglage de la fonction VERROUILLAGE

1 Sélectionnez VERROUILLAGE et appuyez ensuite sur la touche 0 "REGLAGE NO. ID" (Ecran de réglage du numéro NOMS) s'affiche.



- 2 Entrez le numéro NOMS de votre
 - 1 Appuyez sur les touches V/▲ pour sélectionner un numéro.
 - 2 Appuyez sur les touches ◀/▶ pour déplacer le curseur.
- 3 Appuyez sur la touche OK Le menu secondaire de VERROUILLAGE apparaît.

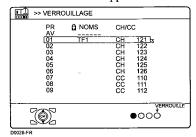

4 Appuyez sur les touches V/▲ pour sélectionner une chaîne TV

Chaque fois que vous appuyez sur les touches ▼/♠, le numéro de programme (PR) change et l'image de la chaîne TV mémorisée sous ce numéro de programme (PR) apparaît à l'écran.

5 Appuyez sur la touche bleue pour activer la fonction VERROUILLAGE. Appuyez ensuite sur la touche OK Ω (VERROUILLAGE) s'affiche pour indiquer que cette chaîne TV est verrouillée.

Pour réinitialiser la fonction VERROUILLAGE:

Appuyez de nouveau sur la touche bleue. û (VERROUILLAGE) disparaît.

Afin d'éviter une réinitialisation trop facile de la fonction VERROUILLAGE, le menu disparaît si vous sélectionnez la fonction VERROUILLAGE et appuyez sur la touche **OK**.

Pour regarder une chaîne TV verrouillée

1 À l'aide des touches numériques ou de la LISTE PROG., sélectionnez un numéro de programme (PR) correspondant à une chaîne TV verrouillée

L'écran devient bleu et le symbole û (VERROUILLAGE) s'affiche. Il est impossible de voir cette chaîne.

(a)	5)
D0027	-FR	 _

2 Appuyez sur la touche ①
(Informations) pour afficher "NO.
ID" (écran d'entrée du N° ID)

Û	5	
МО	. ID:	
00000	r'n	

3 A l'aide des touches numériques, entrez le numéro NOMS

Le verrouillage est provisoirement levé pour vous permettre de regarder la chaîne TV.

Si vous avez oublié le numéro NOMS: Exécutez l'étape 1 de la section "Réglage de la fonction VERROUILLAGE". Après avoir vérifié le numéro NOMS, appuyez sur la touche **TV** pour quitter le menu.

- Même si vous supprimez temporairement le verrouillage, cela ne signifie pas que la fonction VERROUILLAGE soit annulée pour la chaîne TV en question. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de regarder cette chaîne, le verrouillage sera de nouveau actif.
- Si vous souhaitez annuler la fonction VERROUILLAGE, vous devez effectuer à nouveau l'opération "Réglage de la fonction VERROUILLAGE".
- Pour éviter qu'il ne soit trop facile de sélectionner le numéro de programme (PR) d'une chaîne verrouillée, le numéro de programme (PR) a été paramétré de manière qu'il soit impossible de le sélectionner à l'aide des touches ▼/▲ ou des touches du téléviseur.
- Afin d'éviter une réinitialisation trop facile du verrouillage, "NO. ID" (écran d'entrée du N° ID) est configuré de façon à ne pas apparaître tant que vous n'appuyez pas sur la touche (1) (Informations).

PERSONNALISATION

Appuyez sur la touche ◀/▶ et sélectionnez parmi les deux types suivants le format d'affichage du numéro de la chaîne : MODELE A et MODELE B.

FOND BLEU

Vous pouvez programmer le téléviseur pour que l'écran devienne automatiquement bleu et que le son se coupe lors de la réception d'un signal trop faible, lorsque aucun signal n'est reçu ou en l'absence de toute entrée provenant d'un appareil extérieur.

OUI:

La fonction est activée.


NON

La fonction est désactivée.

REGLAGE FAVORI


Permet de supprimer les chaînes favorites enregistrées sous les touches 1 à 4.

1 Sélectionnez REGLAGE FAVORI et appuyez ensuite sur OK ou ▶
Le menu REGLAGE FAVORI apparaît.

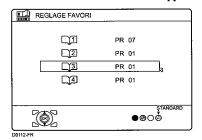

- 2 Appuyez sur les touches V/▲ pour sélectionner la chaîne favorite que vous souhaitez supprimer
- 3 Appuyez sur la touche bleue La chaîne sélectionnée et son contenu sont supprimés.
- Pour plus de détails sur les chaînes favorites, voir "Fonction chaînes favorites" à la page 19.

Menu INSTALLATION

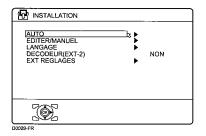

AUTO

Permet d'exécuter à nouveau la fonction d'enregistrement automatique des chaînes TV AUTO exécutée lors des "Réglages initiaux" (page 7).

1 Sélectionnez AUTO et appuyez ensuite sur OK ou ▶

Le menu PAYS apparaît en tant que sousmenu de la fonction AUTO. Il existe deux menus PAYS. Si vous appuyez sur la touche jaune, le menu





- 2 Appuyez sur les touches ◀/▶ et ▼/▲ pour sélectionner le pays où yous yous trouvez
- 3 Effectuez les étapes 5 et 6 de la section "Réglages initiaux" (page 8)

EDITER/MANUEL

Les fonctions EDITER/MANUEL sont divisées en deux types:

- modification des numéros de programmes existants (PR) (fonctions EDITER); et
- enregistrement manuel d'une chaîne TV sous un numéro de programme déterminé (PR) (fonction MANUEL).

Vous trouverez ci-dessous tous les détails concernant ces fonctions:

DEPLACER:

Cette fonction permet de changer le numéro de programme (PR) d'une chaîne TV.

NOMS:

Cette fonction permet d'attribuer un nom (NOMS) à une chaîne TV.

INSERER:

Cette fonction permet d'ajouter une nouvelle chaîne TV à la liste courante des numéros de programmes (PR) par le biais du numéro CH/CC.

 Vous ne pouvez pas utiliser la fonction INSERER si vous ne connaissez pas le numéro de canal d'un émetteur TV.
 Utilisez la fonction MANUEL pour enregistrer une chaîne TV sous le numéro de programme (PR).

EFFACER:

Cette fonction permet de supprimer une chaîne TV de la liste.

MANUEL:

Cette fonction permet d'enregistrer manuellement une nouvelle chaîne TV sous un numéro de programme (PR).

Attention


- L'utilisation des fonctions DEPLACER, EFFACER ou INSERER modifie la liste courante des numéros de programmes (PR). Dès lors, les numéros de programmes (PR) de certaines chaînes TV changeront.
- L'utilisation de la fonction MANUEL pour une chaîne verrouillée par le biais de la fonction VERROUILLAGE annule la fonction VERROUILLAGE pour cette chaîne.

- L'utilisation de la fonction MANUEL pour une chaîne TV dont la fonction DECODEUR (EXT-2) est réglée sur OUI remet le réglage de la fonction DECODEUR (EXT-2) sur NON pour cette chaîne.
- Lorsqu'une chaîne TV a déjà été programmée dans PR 99, l'utilisation de la fonction INSERER la supprime.

■ Fonctionnement de base


1 Sélectionnez EDITER/MANUEL et appuyez ensuite sur OK ou ▶

Le menu EDITER apparaît.

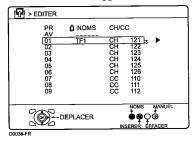

- 2 Suivez la description de la fonction que vous souhaitez utiliser
- 3 Appuyez sur la touche OK pour valider les réglages

Le menu T-V LINK apparaît.



Si le magnétoscope raccordé n'est pas compatible T-V LINK:

Appuyez sur la touche **TV** pour quitter le menu T-V LINK.

Le menu T-V LINK disparaît.


Si le magnétoscope raccordé à la borne EXT-2 est compatible T-V LINK:

Suivez la procédure "Téléchargement de données vers un magnétoscope" à la page 10 pour transmettre les données de numéros de programme (PR).

- Pour le numéro de programme PR 0, "AV" s'affiche dans la liste des numéros de programmes (PR).
- Un numéro de borne EXT n'apparaît pas dans la liste des numéros de programmes (PR).

■ DEPLACER

- 1 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner une chaîne TV
- 2 Appuyez sur la touche ▶ pour lancer la fonction DEPLACER

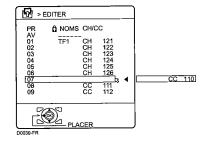

3 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un nouveau numéro de programme (PR)

Pour annuler la fonction DEPLACER:

Appuyez sur la touche BACK.

4 Appuyez sur la touche ◀ pour changer le numéro de programme (PR) d'une chaîne TV et lui attribuer un nouveau numéro (PR)


■ EFFACER

- Appuyez sur les touches V/▲ pour sélectionner une chaîne TV
- 2 Appuyez sur la touche jaune pour supprimer la chaîne TV


Cette dernière est alors supprimée de la liste des numéros de programmes (PR).

NOMS


- 1 Appuyez sur les touches V/▲ pour sélectionner une chaîne TV
- 2 Appuyez sur la touche rouge pour lancer la fonction NOMS

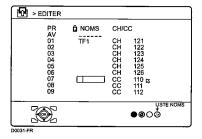

3 Appuyez sur les touches V/A pour sélectionner le premier caractère du nom (NOMS) que vous voulez attribuer à cette chaîne

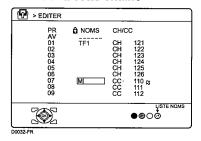

4 Appuyez sur la touche bleue pour afficher LISTE NOMS (la liste des noms de chaînes)

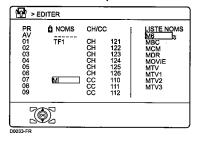

5 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner le nom de la chaîne (NOMS)

Pour annuler la fonction NOMS: Appuyez sur la touche BACK.

- 6 Appuyez sur la touche OK pour attribuer un nom de chaîne (NOMS) à un émetteur TV
 - Vous pouvez attribuer un nom de chaîne unique (NOMS) à cet émetteur TV. Après avoir terminé l'étape 3, ne passez pas à l'étape 4. Appuyez sur les touches ◄/▶ pour déplacer le curseur puis sur les touches ▼/▲ pour sélectionner les différentes caractères du nom de chaîne (NOMS). Appuyez ensuite sur la touche OK pour attribuer ce nom (NOMS) à la chaîne TV.

Avant d'exécuter l'opération INSERER ou MANUEL

- Si vous enregistrez la chaîne TV d'un émetteur français (système SECAM-L), n'oubliez pas de définir le réglage PAYS sur FRANCE. Si le réglage PAYS n'est pas défini sur FRANCE, effectuez les étapes 1 et 2 de la procédure "AUTO" (page 32) et définissez le réglage PAYS sur FRANCE avant d'appuyer sur la touche **OK**.
- Vous devez disposer pour ce téléviseur d'un numéro CH/CC unique et correspondant au numéro de chaîne d'un émetteur TV. Trouvez le numéro CH/CC correspondant dans le tableau "Numéros CH/CC" à la page 44 en fonction du numéro de chaîne de l'émetteur TV.
- Si le réglage PAYS n'est pas FRANCE, utilisez un numéro CH/CC à deux chiffres. Si le réglage PAYS est FRANCE, utilisez un numéro CH/CC à trois chiffres.

■ INSERER

- 1 Appuyez sur les touches V/▲ pour sélectionner un numéro de programme (PR) sous lequel vous souhaitez mémoriser une nouvelle chaîne TV
- 2 Appuyez sur la touche verte et lancez ensuite la fonction INSERER

> EDITER				
PR AV 01 02 03 04 05 06 07 08	₽ NOMS	CH/C	121 122 123 124 125 126 *** 3	
D0034-FR	CH/CC	D-9		

Pour annuler la fonction INSERER: Appuyez sur la touche BACK.

3 Appuyez sur les touches V/▲ pour sélectionner "CH" ou "CC", puis entrez le numéro CH ou CC restant

Lorsque le réglage PAYS indique FRANCE:

Sélectionnez "CH1", "CH2", "CC1" ou "CC2".

Le téléviseur passe en mode mémorisation.


Lorsque la mémorisation est terminée, l'image de la chaîne TV apparaît à l'écran.

 Le numéro CH/CC est un numéro attribué à chaque fréquence de radiodiffusion porteuse d'un canal TV. Si le téléviseur ne parvient pas à détecter le canal TV correspondant à la fréquence de radiodiffusion indiquée par le numéro CH/CC, une image "sans signaux" (vierge) apparaît.

■ MANUEL

- Appuyez sur les touches V/▲ pour sélectionner un numéro de programme (PR) pour une nouvelle chaîne TV
- 2 Appuyez sur la touche bleue pour activer la fonction MANUEL

A droite, à la suite du numéro CH/CC, s'affiche l'indication SYSTEME (système de radiodiffusion) de la chaîne TV.

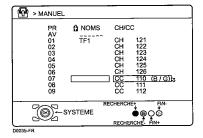

Pour annuler la fonction MANUEL: Appuyez sur la touche BACK.

3 Appuyez sur la touche ▶ pour sélectionner le SYSTEME (système de radiodiffusion) d'une chaîne TV que vous souhaitez mémoriser

Pour les chaînes TV françaises (système SECAM-L):

Définissez le réglage SYSTEME sur "L". Si vous sélectionnez une autre valeur que "L", vous ne pourrez recevoir aucune chaîne du système SECAM-L.

Autres chaînes TV:

Si vous ne connaissez pas le système de radiodiffusion correct, définissez le réglage SYSTEME sur "B/G". Si "B/G" n'est pas le choix correct, vous n'obtiendrez pas un son normal lorsque le téléviseur détectera une chaîne TV. Dans ce cas, essayez à nouveau de régler correctement la fonction SYSTEME pour éviter ce problème.

4 Appuyez sur la touche verte ou rouge pour rechercher une chaîne

Le balayage s'arrête lorsque le téléviseur a localisé une chaîne. Cette dernière apparaît alors à l'écran.

5 Appuyez de manière répétitive sur la touche verte ou rouge jusqu'à ce que la chaîne TV souhaitée apparaisse

Si la réception de la chaîne est mauvaise:

Appuyez sur la touche bleue ou jaune pour obtenir une syntonisation précise de l'émetteur.

6 Appuyez sur la touche OK pour enregistrer la chaîne TV sous un numéro de programme (PR)


Le menu normal EDITER s'affiche de nouveau.

LANGAGE

Le réglage LANGAGE défini à la section "Réglages initiaux" (page 7) peut être modifié.

1 Sélectionnez LANGAGE et appuyez ensuite sur OK ou ▶

Le menu secondaire de la fonction LANGAGE apparaît.



2 Appuyez sur les touches ◀/▶ et ▼/▲ pour sélectionner une langue. Appuyez ensuite sur la touche OK


DECODEUR (EXT-2)

Si vous avez un décodeur raccordé à un magnétoscope T-V LINK qui est raccordé de son côté à la borne EXT-2, utilisez la fonction DECODEUR (EXT-2) pour décrypter les chaînes TV cryptées.

- 1 Mettez le décodeur sous tension
- 2 Affichez la chaîne TV cryptée sur le téléviseur

Même si le décodeur fonctionne, l'image est brouillée

3 Affichez le menu INSTALLATION et sélectionnez DECODEUR (EXT-2)

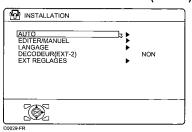

4 Appuyez sur les touches **◄/▶** pour sélectionner OUI


L'image qui s'affiche doit à présent être décryptée.

Pour annuler la fonction DECODEUR (EXT-2):

Appuyez sur les touches **◄/▶** pour sélectionner NON.

5 Appuyez sur la touche OK pour valider le réglage

Le menu T-V LINK apparaît.



Vous pouvez envoyer les données des numéros de programmes au VCR à l'aide de la fonction T-V LINK. 6 Mettez le magnétoscope sous tension et appuyez ensuite sur la touche OK pour transmettre les données au magnétoscope

Le menu T-V LINK disparaît à la fin de la transmission des données.


Si la fonction DECODEUR (EXT-2) est activée ("OUI") mais que vous ne parvenez pas à décrypter la chaîne TV, vérifiez ce qui suit:

- Le décodeur est-il correctement raccordé au magnétoscope, conformément aux instructions fournies dans les manuels d'utilisation du magnétoscope et du décodeur?
- · Le décodeur est-il allumé ?
- La chaîne TV peut-elle être décryptée à l'aide d'un décodeur ?
- Faut-il modifier les réglages du magnétoscope pour pouvoir y raccorder le décodeur ? Vérifiez si le magnétoscope est bien réglé, en vous référant au manuel d'utilisation de ce dernier.

EXT REGLAGES

 Sélectionnez EXT REGLAGES et appuyez ensuite sur OK ou ▶

Le menu EXT REGLAGES apparaît.

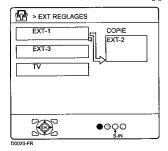

2 Suivez les instructions relatives à la fonction que vous désirez utiliser et exécutez la fonction

S-IN:

Vous pouvez apprécier l'image de haute qualité du signal S-VIDEO (signal Y/C).

LISTE NOMS:

Vous pouvez donner un nom à chacun des appareils connectés à chaque borne EXT.

COPIE

Vous pouvez sélectionner la source d'un signal à diffuser par une borne EXT-2.


■ S-IN (entrée S-VIDEO)

Vous pouvez raccorder un appareil (par exemple un magnétoscope S-VHS) pour profiter de l'image haute qualité du signal S-VIDEO (signal Y/C).

Préparation:

- Avant toute chose, lisez le manuel d'utilisation de l'appareil et la section "Autres préparatifs" à la page 41 pour apprendre comment raccorder l'appareil correctement au téléviseur. Ensuite, suivez le manuel d'utilisation de l'appareil pour le régler de manière qu'il puisse envoyer un signal S-VIDEO (signal Y/C) au téléviseur.
- Ne réglez pas l'entrée S-IN (entrée S-VIDEO) sur une borne EXT raccordée à un appareil qui ne peut pas émettre de signal S-VIDEO (signal Y/C).

1 Appuyez sur la touche **◄/▶** ou **▼/▲** pour sélectionner une EXT borne

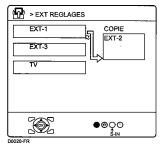

2 Appuyez sur la touche jaune et réglez l'entrée S-IN (entrée S-VIDEO).

Appuyez ensuite sur la touche OK

Un symbole S-IN (entrée S-VIDEO) s'affiche. Vous pouvez voir un signal S-VIDEO (signal Y/C) au lieu du signal vidéo normal (signal composite).

Pour annuler le réglage S-IN (entrée S-VIDEO):

Appuyez sur la touche jaune pour effacer le symbole S-IN (entrée S-VIDEO). Les images du signal vidéo normal (signal composite) réapparaissent.


- Le réglage de S-IN (entrée S-VIDEO) change le premier caractère, de "E" en "S". Lorsqu'une borne EXT reçoit un signal vidéo normal, "E1", "E2" ou "E3" s'affiche à l'écran. Lorsqu'elle reçoit un signal S-VIDEO, l'écran affiche "S1", "S2" ou "S3"
- Même un appareil qui peut émettre un signal S-VIDEO (signal Y/C) peut diffuser un signal vidéo normal (signal composite) en fonction des réglages définis. Si une image ne peut pas s'afficher parce l'appareil a été réglé sur S-IN (entrée S-VIDEO), relisez attentivement le manuel d'utilisation pour vérifier les réglages de l'appareil.

COPIE

Vous pouvez sélectionner la source d'un signal à diffuser par la borne EXT-2.

Vous pouvez faire la même chose pour les signaux de sortie des appareils raccordés à d'autres bornes EXT ou pour l'image et le son d'une chaîne TV que vous regardez.

1 Appuyez sur les touches **◄/▶** pour sélectionner la flèche dans le menu

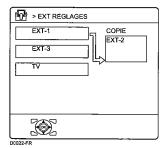

2 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner une borne EXT ou TV. Appuyez ensuite sur la touche OK

La flèche dans le menu représente le débit des signaux. Le côté gauche de la flèche indique la diffusion d'une source de signaux par la borne EXT-2.

EXT-1/EXT-3:

Le signal de sortie de l'appareil raccordé à une borne EXT passe par le téléviseur et est diffusé par la borne EXT-2.

TV:

L'image et le son de la chaîne TV que vous regardez sont diffusés par la borne EXT-2.

- Pendant la copie, vous ne pouvez pas éteindre le téléviseur. La mise hors tension du téléviseur couperait également l'émission de signaux diffusés par la borne EXT-2.
- Lorsque vous sélectionnez une borne EXT comme sortie, vous pouvez regarder une émission TV ou l'image envoyée par l'autre borne EXT pendant la copie de l'image d'un appareil raccordé à la borne EXT sur un magnétoscope raccordé à la borne EXT-2.
- Les signaux RGB des jeux TV ne peuvent pas être diffusés. Les programmes de télétexte ne peuvent pas être diffusés.


Affichage d'un écran d'ordinateur

Ce téléviseur peut servir d'écran d'ordinateur.

Raccordement à l'ordinateur

Utilisez un câble D-SUB pour connecter la borne d'entrée PC IN du téléviseur à la borne de sortie analogique RGB de l'ordinateur. Pour pouvoir écouter le son de l'ordinateur, utilisez un câble audio pour raccorder la borne d'entrée audio EXT-3 G/D à la borne de sortie audio de l'ordinateur.

Si le son de l'ordinateur est monophonique, raccordez le câble à la borne EXT-3 L.

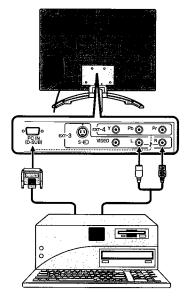

- Consultez le manuel d'utilisation de l'ordinateur pour plus d'informations concernant les connexions du côté ordinateur.
- Vérifiez si les connecteurs sont orientés correctement au moment des connexions.
- Après avoir connecté le câble D-SUB, serrez les deux vis pour fixer le connecteur en place.

Visualisation des images d'un ordinateur

Démarrez l'ordinateur puis appuyez sur les touches AV ou P ∨//∧ pour sélectionner "PC"

"PC" vient après EXT-4. Vous pouvez écouter le son lorsque la sortie audio de l'ordinateur est raccordée à la borne EXT-3 G/D.

 Lorsque la sortie audio de l'ordinateur est raccordée à la borne EXT-3, vous pouvez écouter le son de l'ordinateur en sélectionnant l'entrée externe EXT-3 mais vous ne pouvez pas en recevoir les images.

Tableau des signaux de chaque type d'ordinateur

Résolution	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)
640 × 480 (VGA)	60.0	31.5
1024 × 768 (XGA)	60.0	42.0

- * Seuls les formats ci-dessus sont pris en charge.
- * Même avec les formats ci-dessus et à 60 Hz, certains problèmes peuvent se présenter selon la qualité du signal synchrone. (Il peut arriver, en fonction de la qualité, que certaines images ne s'affichent pas correctement).
- * Les ordinateurs Apple Macintosh* ne sont pas pris en charge.

Lorsqu'une image ne s'affiche pas

Contrôlez la fréquence de rafraîchissement de l'ordinateur et réglez-la à 60 Hz. Reportez-vous au mode d'emploi de l'ordinateur.

Les ordinateurs dont la fréquence de rafraîchissement ne peut pas être réglée à 60 Hz ne peuvent pas être utilisés avec ce téléviseur.

* Apple Macintosh est une marque déposée de Apple Computer, Inc.

Autres préparatifs

Raccordement d'appareils externes

Raccordez les appareils au téléviseur en utilisant les raccordements adéquats des faces avant et arrière.


Avant de raccorder tout appareil:

- Lisez les manuels livrés avec les appareils.
 La méthode de raccordement de certains appareils peut être différente de celle présentée dans le schéma. Il peut également être nécessaire de modifier les réglages de l'appareil en fonction de la méthode de raccordement.
- Mettez tous les appareils hors tension, y compris le téléviseur.
- La section "Spécifications techniques" à la page 49 reprend tous les détails relatifs aux bornes EXT. Si vous voulez raccorder un appareil qui n'est pas repris dans le schéma de raccordement suivant, reportez-vous au tableau pour sélectionner la borne EXT la plus appropriée.
- Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

■ Raccordement du PC

Pour plus de détails, voir "Raccordement à l'ordinateur" à la page 40.

- 1) Magnétoscope (signal composite)
- Magnétoscope (signal composite/signal S-VIDEO)
- ③ Magnétoscope compatible T-V LINK (signal composite/signal S-VIDEO)
- (4) Décodeur
- (5) Lecteur DVD (signal composite/signal S-VIDEO)
- Lecteur DVD (signal composite/signal RGB)
- Lecteur DVD (signaux vidéo à composantes; Y/Pb/Pr)
- Jeu TV (signal composite/signal S-VIDEO)
- ① Casque d'écoute
- Caméra vidéo (signal composite/signal S-VIDEO)
- ② Câble SCART
- (3) Câble audio
- ① Câble vidéo
- (5) Câble S-VIDEO
- (f) Câble à composantes

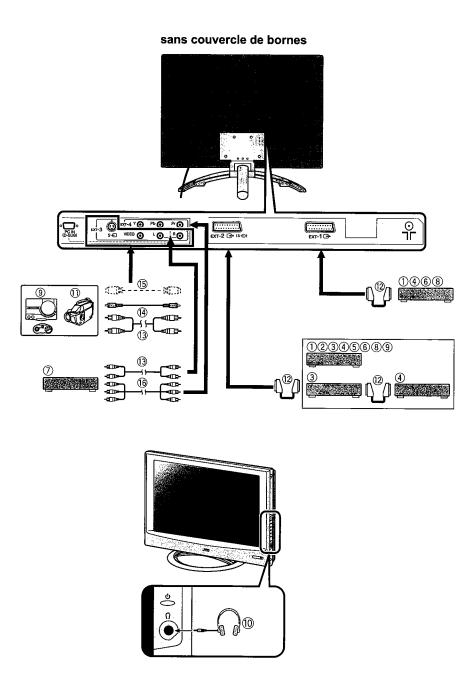

Appareils pouvant émettre le signal S-VIDEO (signal Y/C), un magnétoscope S-VHS par exemple

Raccordez l'appareil à une borne EXT autre que EXT-1/EXT-4.

Vous avez le choix entre un signal S-VIDEO (signal Y/C) et un signal vidéo normal (signal composite). Pour plus de détails sur le fonctionnement de l'appareil, voir "S-IN (entrée S-VIDEO)" à la page 37.

■ Magnétoscope compatible T-V LINK

Veillez à toujours raccorder le magnétoscope compatible T-V LINK à la borne EXT-2. Sinon, la fonction T-V LINK ne donnera pas les résultats escomptés.

- Lorsque vous raccordez un magnétoscope compatible T-V LINK à la borne EXT-2, n'oubliez pas de raccorder le décodeur au magnétoscope. Sinon, la fonction T-V LINK ne donnera pas les résultats escomptés.
- Lorsque vous raccordez le décodeur au magnétoscope, après avoir enregistré les chaînes TV sous des numéros de programmes (PR), réglez la fonction DECODEUR (EXT-2) pour le numéro de programme (PR) sur OUI de manière à pouvoir décrypter une chaîne cryptée.
 Pour plus de détails, voir "DECODEUR (EXT-2)" à la page 36.

■ Raccordement d'un casque d'écoute

Raccordez un casque muni d'une mini-fiche stéréo (de 3,5mm de diamètre) à la prise pour casque située sur la face arrière du téléviseur.

 Les haut-parleurs du téléviseur ne diffusent aucun son si un casque d'écoute est connecté.

Emission du signal vidéo/audio par la borne EXT-2

Vous pouvez changer la sortie du signal vidéo/audio de la borne EXT-2. Cette fonction est utile lors de la copie de données vidéo/audio provenant d'un autre appareil vers le magnétoscope raccordé à la borne EXT-2. Pour plus de détails concernant cette opération, voir "COPIE" à la page 38.

 Les signaux des bornes EXT-4 et PC IN ne peuvent pas être transmis via EXT-2.

■ Sortie du signal TV par la borne EXT-1

Le signal vidéo/audio de la chaîne TV que vous regardez est toujours diffusé par la borne EXT-1.

- La modification d'un numéro de programme (PR) modifie également la sortie TV de la borne EXT-1.
- Le signal vidéo/audio d'une borne EXT ne peut pas être diffusé.
- Les programmes de télétexte ne peuvent pas être diffusés.

Numéros CH/CC

Si vous souhaitez utiliser la fonction INSERER de la page 35, localisez dans le tableau suivant le numéro CH/CC correspondant au numéro de chaîne de l'émetteur TV.

CH .	Chaîne	CH	Chaîne	CC	Chaîne
CH 02 / CH 202	E2, R1	CH 40 / CH 240	E40, R40	CC 01 / CC 201	S1
CH 03 / CH 203	E3, ITALIE A	CH 41 / CH 241	E41, R41	CC 02 / CC 202	S2
CH 04 / CH 204	E4, ITALIE B, R2	CH 42 / CH 242	E42, R42	CC 03 / CC 203	S3
CH 05 / CH 205	E5, ITALIE D, R6	CH 43 / CH 243	E43, R43	CC 04 / CC 204	S4
CH 06 / CH 206	E6, ITALIE E, R7	CH 44 / CH 244	E44, R44	CC 05 / CC 205	S5
CH 07 / CH 207	E7, ITALIE F, R8	CH 45 / CH 245	E45, R45	CC 06 / CC 206	S6
CH 08 / CH 208	E8, R9	CH 46 / CH 246	E46, R46	CC 07 / CC 207	S7
CH 09 / CH 209	E9, ITALIE G	CH 47 / CH 247	E47, R47	CC 08 / CC 208	S8
CH 10 / CH 210	E10, ITALIE H, R10	CH 48 / CH 248	E48, R48	CC 09 / CC 209	S9
CH 11 / CH 211	E11, ITALIE H+1, R11	CH 49 / CH 249	E49, R49	CC 10 / CC 210	S10
CH 12 / CH 212	E12, ITALIE H+2, R12	CH 50 / CH 250	E50, R50	CC 11 / CC 211	S11
CH 21 / CH 221	E21, R21	CH 51 / CH 251	E51, R51	CC 12 / CC 212	S12
CH 22 / CH 222	E22, R22	CH 52 / CH 252	E52, R52	CC 13 / CC 213	S13
CH 23 / CH 223	E23, R23	CH 53 / CH 253	E53, R53	CC 14 / CC 214	S14
CH 24 / CH 224	E24, R24	CH 54 / CH 254	E54, R54	CC 15 / CC 215	S15
CH 25 / CH 225	E25, R25	CH 55 / CH 255	E55, R55	CC 16 / CC 216	S16
CH 26 / CH 226	E26, R26	CH 56 / CH 256	E56, R56	CC 17 / CC 217	S17
CH 27 / CH 227	E27, R27	CH 57 / CH 257	E57, R57	CC 18 / CC 218	S18
CH 28 / CH 228	E28, R28	CH 58 / CH 258	E58, R58	CC 19 / CC 219	S19
CH 29 / CH 229	E29, R29	CH 59 / CH 259	E59, R59	CC 20 / CC 220	S20
CH 30 / CH 230	E30, R30	CH 60 / CH 260	E60, R60	CC 21 / CC 221	S21
CH 31 / CH 231	E31, R31	CH 61 / CH 261	E61, R61	CC 22 / CC 222	S22
CH 32 / CH 232	E32, R32	CH 62 / CH 262	E62, R62	CC 23 / CC 223	S23
CH 33 / CH 233	E33, R33	CH 63 / CH 263	E63, R63	CC 24 / CC 224	S24
CH 34 / CH 234	E34, R34	CH 64 / CH 264	E64, R64	CC 25 / CC 225	S25
CH 35 / CH 235	E35, R35	CH 65 / CH 265	E65, R65	CC 26 / CC 226	S26
CH 36 / CH 236	E36, R36	CH 66 / CH 266	E66, R66	CC 27 / CC 227	S27
CH 37 / CH 237	E37, R37	CH 67 / CH 267	E67, R67	CC 28 / CC 228	S28
CH 38 / CH 238	E38, R38	CH 68 / CH 268	E68, R68	CC 29 / CC 229	S29
CH 39 / CH 239	E39, R39	CH 69 / CH 269	E69, R69	CC 30 / CC 230	S30

CC	Chaîne
CC 31 / CC 231	S31
CC 32 / CC 232	S32
CC 33 / CC 233	S33
CC 34 / CC 234	S34
CC 35 / CC 235	S35
CC 36 / CC 236	S36
CC 37 / CC 237	S37
CC 38 / CC 238	S38
CC 39 / CC 239	S39
CC 40 / CC 240	S40
CC 41 / CC 241	S41
CC 75 / CC 275	X
CC 76 / CC 276	Y, R3
CC 77 / CC 277	Z, ITALIE C, R4
CC 78 / CC 278	Z+1, R5
CC 79 / CC 279	Z+2

СН	Chaîne
CH 102	F2
CH 103	F3
CH 104	F4
CH 105	F5
CH 106	F6
CH 107	F7
CH 108	F8
CH 109	F9
CH 110	F10
CH 121	F21
CH 122	F22
CH 123	F23
CH 124	F24
CH 125	F25
CH 126	F26
CH 127	F27
CH 128	F28
CH 129	F29
CH 130	F30
CH 131	F31
CH 132	F32
CH 133	F33
CH 134	F34
CH 135	F35
CH 136	F36
CH 137	F37
CH 138	F38
CH 139	F39

F40

СН	Chaîne	CC	Fréquence (MHz)
CH 141	F41	CC 110	116 - 124
CH 142	F42	CC 111	124 - 132
CH 143	F43	CC 112	132 - 140
CH 144	F44	CC 113	140 - 148
CH 145	F45	CC 114	148 - 156
CH 146	F46	CC 115	156 - 164
CH 147	F47	CC 116	164 - 172
CH 148	F48	CC 123	220 - 228
CH 149	F49	CC 124	228 - 236
CH 150	F50	CC 125	236 - 244
CH 151	F51	CC 126	244 - 252
CH 152	F52	CC 127	252 - 260
CH 153	F53	CC 128	260 - 268
CH 154	F54	CC 129	268 - 276
CH 155	F55	CC 130	276 - 284
CH 156	F56	CC 131	284 - 292
CH 157	F57	CC 132	292 - 300
CH 158	F58	CC 133	300 - 306
CH 159	F59	CC 141	306 - 311
CH 160	F60	CC 142	311 - 319
CH 161	F61	CC 143	319 - 327
CH 162	F62	CC 144	327 - 335
CH 163	F63	CC 145	335 - 343
CH 164	F64	CC 146	343 - 351
CH 165	F65	CC 147	351 - 359
CH 166	F66	CC 148	359 - 367
CH 167	F67	CC 149	367 - 375
CH 168	F68	CC 150	375 - 383
CH 169	F69	CC 151	383 - 391

CC	Fréquence (MHz)
CC 152	391 - 399
CC 153	399 - 407
CC 154	407 - 415
CC 155	415 - 423
CC 156	423 - 431
CC 157	431 - 439
CC 158	439 - 447
CC 159	447 - 455
CC 160	455 - 463
CC 161	463 - 469

CH 140

- Lorsque deux numéros CH/CC correspondent à un même numéro de chaîne, sélectionnez l'un
 ou l'autre en fonction du réglage PAYS. Lorsque le réglage PAYS n'est pas défini comme
 FRANCE, utilisez un numéro CH/CC à deux chiffres. Lorsque le réglage PAYS est FRANCE,
 utilisez un numéro CH/CC à trois chiffres.
- Localisez le numéro CH/CC (CC110 à CC161) correspondant à la chaîne TV (système SECAM-L) d'un émetteur de la télévision câblée française basé sur la fréquence d'émission de la chaîne TV. Si vous ne connaissez pas la fréquence d'émission, contactez la station de télévision par câble.
- Les numéros CH/CC de CH102-CH169 et CC110-CC161 correspondent aux chaînes TV diffusées par un système SECAM-L. Les autres numéros CH/CC correspondent aux chaînes diffusées par une méthode autre qu'un système SECAM-L.

Guide de dépannage

En cas de problème pendant l'utilisation du téléviseur, veuillez lire attentivement ce "Guide de dépannage" avant de contacter le service technique. Vous pourrez probablement résoudre le problème par vous-même. Par exemple, si la fiche est débranchée de la prise secteur ou si l'antenne TV présente des problèmes, vous pourriez croire que l'anomalie provient du téléviseur.

Important:

- Ce guide de dépannage ne couvre que les problèmes dont la cause est difficile à déterminer. En cas de problème lors de l'utilisation d'une fonction, lisez attentivement la/les page(s) consacrée(s) à cette fonction, pas le présent guide de dépannage.
- Si les conseils fournis par ce guide de dépannage ne vous permettent pas de résoudre le problème, débranchez le téléviseur et faites appel à un technicien. N'essayez pas de réparer vous-même le téléviseur ou d'en retirer le capot arrière.

■ Le téléviseur ne s'allume pas

- La fiche d'alimentation est-elle branchée dans une prise secteur?
- Le témoin d'alimentation est-il allumé? Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche ① du téléviseur.
- N'oubliez pas de régler le sélecteur VCR/ TV/DVD sur la position TV. Le téléviseur ne s'allume pas si le sélecteur VCR/TV/ DVD est réglé sur la position VCR ou DVD.

■ Le téléviseur ne s'éteint pas

 N'oubliez pas de régler le sélecteur VCR/ TV/DVD sur la position TV. Il est impossible d'éteindre le téléviseur si le sélecteur VCR/TV/DVD est réglé sur la position VCR ou DVD.

■ Pas d'image/pas de son

- Avez-vous sélectionné une chaîne TV dont la réception est extrêmement mauvaise? Dans ce cas, la fonction FOND BLEU s'active, tout l'écran devient bleu et le son est coupé. Si vous voulez quand même regardez cette chaîne, reportezvous à la description de la fonction "FOND BLEU" à la page 30 pour désactiver la fonction FOND BLEU (NON).
- Un réglage SYSTEME incorrect pour une chaîne TV peut empêcher la diffusion du son. Reportez-vous à la section "EDITER/ MANUEL" à la page 32 pour savoir comment utiliser la fonction MANUEL afin d'essayer de modifier le réglage SYSTEME.

■ Image de mauvaise qualité

- Si l'image est pleine de parasites (neige), le problème peut se situer au niveau de l'antenne ou du câble d'antenne. Vérifiez les points suivants pour essayer de résoudre le problème:
 - Le téléviseur et l'antenne sont-ils correctement raccordés?
 - Le câble d'antenne est-il endommagé?
 - L'antenne est-elle pointée dans la bonne direction?
 - L'antenne elle-même est-elle défectueuse?
- Si le téléviseur ou l'antenne reçoivent des interférences d'autres appareils, des lignes ou des parasites peuvent apparaître dans l'image. Eloignez du téléviseur tout appareil (amplificateur, ordinateur, sèchecheveux...) susceptible de provoquer des interférences. Vous pouvez aussi essayer de déplacer le téléviseur. Si une tour radio ou un câble à haute tension provoquent des interférences au niveau de l'antenne, contactez votre revendeur local.
- Si le téléviseur reçoit des interférences provenant de signaux réfléchis par des montagnes ou des bâtiments, des images doubles (fantômes) s'affichent. Essayez de changer l'orientation de l'antenne ou remplacez-la par une antenne ayant une meilleure directivité.
- Les réglages SYSTEME COULEUR sontils corrects? Reportez-vous à la section "SYSTEME COULEUR" à la page 26 pour essayer de résoudre le problème.
- Les paramètres COULEUR et LUMIERE sont-ils correctement réglés? Reportezvous aux sections "LUMIERE-2" et "COULEUR" à la page 25 pour essayer de les régler correctement.

- Il n'est pas conseillé d'enregistrer du télétexte car l'enregistrement peut ne pas s'effectuer correctement.
- Lorsque vous visualisez les images de logiciels vidéo du commerce, ou des vidéocassettes mal enregistrées, il se peut que le haut de l'image soit déformé. Ceci est dû à la qualité du signal vidéo. Il ne s'agit pas d'un défaut du téléviseur.
- Ce téléviseur étant conçu pour mettre à profit la résolution de la source vidéo originale, le mouvement risque de paraître artificiel si l'entrée de la source vidéo est constituée de signaux composantes à balayage progressif.
 Dans ce cas, modifiez le réglage de la sortie de l'appareil raccordé sur la sortie de signal composante à balayage entrelacé. Reportez-vous aux instructions fournies avec l'appareil pour plus d'informations.

■ Son de mauvaise qualité

- Les réglages GRAVES ou AIGUS sont-ils corrects? Si non, reportez-vous aux sections "GRAVES" ou "AIGUS" à la page 28.
- Lorsque la réception d'une chaîne TV est mauvaise, le son bilingue ou stéréo peut être difficilement audible. Dans ce cas, reportez-vous à la section "STEREO / I • II" à la page 28 pour rendre le son plus audible en le diffusant en mono.

■ Le téléviseur ne réagit pas à la télécommande

- Les piles de la télécommande sont-elles épuisées? Reportez-vous à la section "Mise en place des piles dans la télécommande" à la page 7 et remplacez les piles.
- Avez-vous essayé d'utiliser la télécommande depuis les côtés ou l'arrière du téléviseur, ou à plus de sept mètres de ce dernier? Utilisez la télécommande devant le téléviseur ou à moins de sept mètres.
- Lorsque vous regardez un programme télétexte, vous ne pouvez pas utiliser les menus. Appuyez sur la touche TV pour revenir au programme TV normal et essayez d'utiliser les menus.
- Si le téléviseur arrête soudainement de répondre, débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur de la prise secteur. Rebranchez-la dans la prise secteur pour remettre le téléviseur sous tension. Si le téléviseur revient à son état normal, il ne s'agit pas d'une panne.

■ Autres problèmes

- Lorsque la fonction SLEEP TIMER est activée, le téléviseur se met automatiquement hors tension. Si le téléviseur s'éteint subitement, appuyez sur la touche de veille $\mathfrak{G}/\mathfrak{l}$ (Standby) pour le rallumer. Si le téléviseur revient à son état normal, il ne s'agit pas d'une panne.
- Lorsque le téléviseur reçoit un signal pour écran large (WSS) ou un signal d'un appareil externe affectant la taille de l'image, le mode ZOOM change automatiquement. Pour revenir au mode ZOOM précédent, appuyez à nouveau sur la touche ZOOM.
- Il s'écoule un peu de temps entre une opération telle qu'un changement de chaîne et l'affichage de l'image. Il ne s'agit pas d'une anomalie. C'est le temps nécessaire à la stabilisation de l'image avant son affichage.
- Le téléviseur peut produire un craquement suite à un changement brusque de température. L'image ou le son peuvent être normaux. Si vous entendez régulièrement des craquements pendant que vous regardez la télévision, d'autres causes peuvent être invoquées. Par mesure de précaution, demandez à un technicien de venir inspecter le téléviseur.

- Le dessus du téléviseur et l'écran peuvent chauffer au cours de l'utilisation mais ce phénomène n'affecte pas les performances du téléviseur. Vérifiez que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués.
- Si l'image est instable, l'écran peut devenir blanc pendant un moment. Ce phénomène se produit lorsque le signal qui transporte le cristal liquide est manquant. Il ne s'agit pas d'une anomalie.
- Si une image fixe s'affiche pendant une période prolongée, un reste d'image de faible luminosité peut rester à l'écran un court instant après la mise hors tension de l'appareil ou lors de l'apparition d'une nouvelle image. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement et cette image finit par disparaître.

Spécifications techniques

Modèle	LT-26A60BU/LT-26A60SU
Systèmes de radiodiffusion	CCIR B/G, I, D/K, L
Systèmes couleurs	PAL, SECAM
	Les bornes EXT acceptent également le système NTSC 3.58/4.43 MHz.
Canaux et fréquences	F2-F10, F21-F69, 116-172, E2-E12, E21-E69, S1-S41, X, Y, Z, Z+1, Z+2, A-H, H+1, H+2, R1-R12, R21-R69
	Chaînes françaises de TV par câble dont les fréquences d'émission sont situées entre 116 - 172 MHz et 220 - 469 MHz.
Systèmes audio multiplex	Système NICAM (B/G, I, D/K, L), système A2 (B/G, D/K)
Systèmes télétexte	FLOF (Fastext), TOP, WST (Système standard mondial)
Alimentation	110 - 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique	125 W (Veille: 2,0 W)
Taille de l'écran	Zone visible de 66 cm (mesurée en diagonale)
Sortie audio	Puissance de sortie estimée: 5 W + 5 W
Haut-parleurs	ronds 6,6 cm × 2
Sortie EXT-1	Euroconnecteur (21 broches, SCART) • Entrée vidéo, entrées Audio G/D et entrées RGB disponibles. • Sorties d'émissions TV (Vidéo et Audio G/D) disponibles.
Sortie EXT-2	 Euroconnecteur (21 broches, SCART) Entrée vidéo, entrée S-VIDEO (Y/C), entrées Audio G/D et entrées RGB disponibles. Sorties vidéo et audio G/D disponibles. Fonctions T-V LINK disponibles.
Sortie EXT-3	Connecteurs RCA × 3 Connecteur S-VIDEO × 1 • Entrée vidéo, entrée S-VIDEO (Y/C) et entrées audio G/D disponibles.
Sortie EXT-4	Connecteurs RCA × 3 + EXT-3 G/D • Entrée vidéo composantes (Y, Pb, Pr) et entrées audio G/D disponibles. • Les signaux 625p, 525p et 750p sont disponibles. Le signal 750p n'est disponible qu'à 60 Hz. • Certains lecteurs DVD peuvent émettre des signaux 625p, 525p et 750p. • Les signaux 750p sont des nouveaux signaux à haute définition.
Sortie PC INPUT	Analogique RGB D-SUB (15 broches) × 1 • Signal PC disponible. Voir page 40 pour les détails relatifs aux signaux possibles.
Prise pour casque d'écoute	Mini-prise stéréo (3,5 mm de diamètre)
Dimensions $(L \times H \times P)$	686 mm × 525 mm × 225 mm 686 mm × 474 mm × 121,5 mm (sans support)
Poids	15,6 kg 12,4 kg (sans support)
Accessoires	Télécommande × 1 (RM-C1816S) Piles sèches AA/R6 × 2

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans avis préalable.

Les images affichées à l'écran à l'aide des fonctions ZOOM de ce téléviseur ne peuvent pas être diffusées à des fins commerciales ou de démonstration dans des lieux publics (cafés, hôtels, etc.) sans le consentement des titulaires des droits d'auteur des sources des images originales, car cela constituerait une violation de la loi sur les droits d'auteur.

JVC